

HOZAN

取扱説明書

F-166

アースターミナル




T4962772091661

MADE IN JAPAN

15.09

各部の名称と入組明細

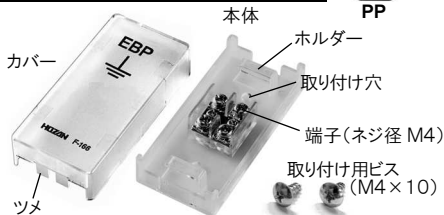

ご使用上の注意





警告

1. 本品は静電気対策用のアース専用のターミナルです。アース線は必ず接地してください。接地されていないと、本来の目的を達しません。
2. 動力用のアース線を接続しないでください。感電の恐れがあります。
3. アース線や端子に活線を接触させないでください。感電の恐れがあります。

## ご使用方法

- 1 カバーを外し、付属の取り付け用ビスで本体を作業台などに固定します。

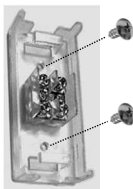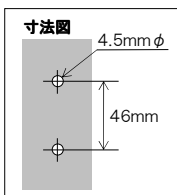

- 2 はじめに必ずアース線を接続し、接地してください。



### 裸線の場合

ネジをゆるめてアース線をはさみ、線が抜けないようにしっかりと締め込みます。被覆を噛まないよう注意してください。




### 裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子の場合

ネジを取り外して圧着端子の穴にネジを通し、線が動かなくなるまでしっかりと締め込みます。



- 3 各端子に、導電性マット等の各種アース線を接続します。

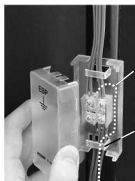

アース線の入る方向が1カ所に集中している場合は、端子両脇のスペースに線を通して反対側の端子に接続できます。

アース線をホルダーの下に通すと線がまとまり、カバーが取り付けやすくなります。

## ご使用方法

各端子には2本までアース線を接続できます。


圧着端子の場合は、写真のように重ねることで、2本接続が可能です。

裸線の場合は左右に1本ずつ差し込んでください。



- 4 カバーを取り付けます。

接続したアース線の本数が多い場合は、カバーのツメを折り、スペースを広げられます。

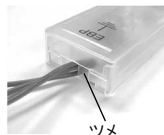

設置完了後は、必ず接地の有効性を確認してください。設置の確認には、**F-235** アースラインチェッカーをお勧めします。

## 関連製品

### F-235 アースラインチェッカー



手軽にアース(接地)の有効性を確認できます。



### F-165 アースターミナル

リストストラップ用バナナジャック、導電性マット等用端子を備えたターミナル。

作業台周辺のアースを集約できます。



### 技術的なお問い合わせ

#### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp  
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪府浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024