


HOZAN

取扱説明書

F-245 リセットキー

このたびはホーザン F-245 リセットキー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

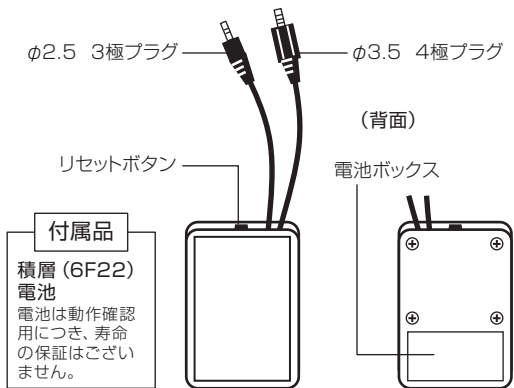

仕様

電源	積層 (6F22) 電池×1 付
外形寸法	67 (W) ×92 (H) ×28 (D) mm
重量	150g

ご使用方法

電池ボックスに電池を入れてください。


1 アースラインマーカのリセット用ジャックへ本器のプラグを接続します。
ジャック側を下にして、向かって右側が太い4極プラグ、左側が細い3極プラグです。

2 プラグがしっかりとジャックに挿入されていることを確かめて、本器のリセットボタンを数回押してください。
アースラインマーカのディスプレイ面に表れていた⊕あるいは⊖表示が消去されます。

3 プラグを取り外します。
これでリセット完了です。

アースラインマーカの設置後は、定期的に表示の有無を確認してください。表示が確認された場合は、設置場所、日付、極性を記録し、リセットしておきます。

後日、静電気によるエラーが確認されたときに、この記録により発生箇所が特定できます。

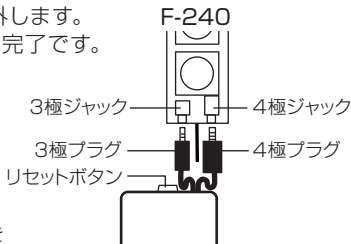

16.11

ホーサン株式会社

本社

〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024