

ご使用上の注意

⚠ 注意

ヒーターの交換は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン
TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00

HOZAN

ヒーター(HS-35用)

HS-126

HEATER



19.04


MADE IN JAPAN

ホーサン株式会社


07.01

ヒーターの交換方法

- 1 付属のボックスドライバーを用い、ビットバンドを反時計方向に回してゆるめ、ビットを取り外します。

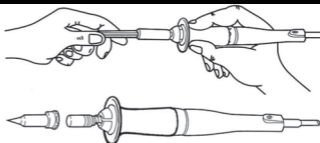

- 2 ハンドルグリップを反時計方向に回して矢印の方向に外します。




- 3 ハンドルグリップを外すとヒーターが出てきます。



- 4 ヒーターをターミナルから引き抜きます。



- 5 新しいヒーターの先端をつまんでターミナルに挿入します。

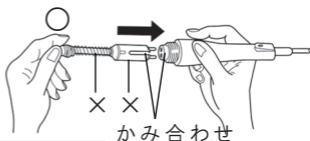

⚠ 注意

ヒーターのスプリング部やターミナル部をつまんで差し込むと確実に差し込めません。接触不良になる恐れがあります。

- 6 ヒーターをセットしたあとは取り外し方の逆の順序で組み立ててください。