

## ビット SOLDERING TIP

HS-51B01

HS-51B02

HS-51B03

HS-51B04

HS-51B09

HS-51BC01

HS-51BC02

HS-51BC03

HS-51D01

HS-51C01

HS-51D02

HS-51C02

HS-51D03

HS-51C03

HS-51D04

HS-51C04

HS-51D05

HS-51C05

HS-51D06

HS-51C06


HS-51K02

鉛フリー  
ハンダ対応

## ビットの交換方法



グリップのスライドレバーを前方へ押しやります。

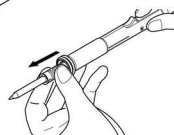

黒い樹脂の部分を持って引き抜きます。



新しいビットを挿入します。

円形の欠けたところを合わせてください。

●交換の際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、室温まで冷ましたのちに作業を行ってください。感電ややけどの恐れがあります。

●ビット交換時は、ビットの補正番号を確認し、温度補正を行ってください。詳しくはHS-51の取扱説明書をご覧ください。

●このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電されるときは新しいハンダを盛ってから使用してください。

収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。

●絶対にヤスリがけしないでください。