

L-840-1

レンズユニット(30×)

このたびはホーザン L-840-1 レンズユニット(30×)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。



※ この製品は L-840
ワイヤレスカメラ専用
製品です。

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

▲警告…重傷をとまなう重大事故を想定してのご注意

▲注意…傷害や物的損害を想定してのご注意


なお、**▲注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用方法


レンズの取り付け・取り外し

レンズ側の突起を本体側の突起に合わせ、レンズを押し付けながらカチッと音がして止まるまで時計方向に回します。

取り外すときは、レンズリリースボタンを押しながらレンズを反時計方向に回します。

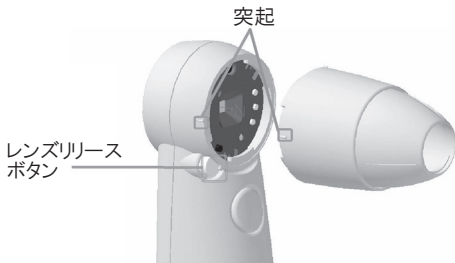

⚠ 注意

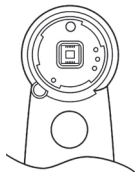

ハンドセットからレンズユニットを取り外したときにCMOS部が露出しますが、CMOS部には触れないでください。CMOS部が破損する恐れがあります。

ご使用方法


フォーカシングポジションの選択

フォーカシングガイドを反時計方向にカチッと止まるまで回転させるとタッチアンドビューポジションになります。タッチアンドビューポジションでは、フォーカシングガイドの先端ちょうどところがピント位置になります。フォーカシングガイドを対象物に押し当てると即ピントが得られるので、平面の検視に便利です。



タッチアンドビューポジション


ピント位置

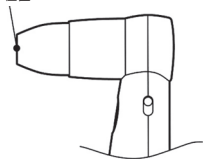

フォーカシングガイドを時計方向に回転させながら押し込むとノンコンタクトポジションになります。ノンコンタクトポジションでは、ピント位置から引いたところにフォーカシングガイドの先端がきますので、凹凸の激しい、あるいは接触を避けたい対象物の検視に適します。

ノンコンタクトポジション

ピント位置

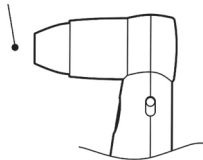


ご使用方法

LEDの点灯・消灯

被写体の明るさが十分でない場合はライトスイッチをライトBにスライドさせ、LEDを点灯します。

L-840-1 レンズユニット(30×)についてはライトA(無反射仕様)も点灯します。切り替えることで、対象物にLEDの輝点を映さずに検視することができます。状況により切り替えてください。

A、Bの中間位置で消灯します。

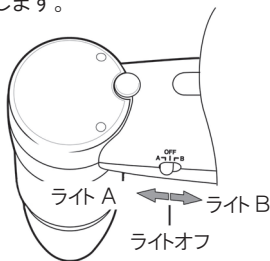

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン
TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024