
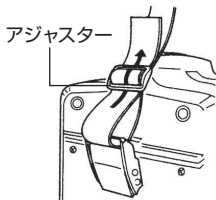


ベルトの通し方

- 1 ラッチのロックを解除します。
- 2 ベルトをラッチの内側から外側へ通します。逆に通すと、使用中にロックが外れる恐れがあります。
- 3 折り返しの部分をアジャスターに通し、長さを調節します。
- 4 反対側も同様に取り付けます。

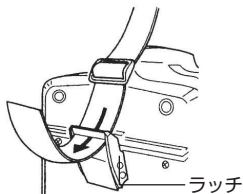

お問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

ホーザン株式会社