

B-701-1 キャスター (2個入)



4962772411100

各部の名称

キャスター ×2



キャスター軸
左側用 (逆ネジ)



キャスター軸
右側用 (正ネジ)




キャスターの交換方法

【必要な工具】

5/32六角レンチ (付属品)、13mmスパナまたはモンキーレンチ (ご用意ください)

バッグ内側のメンテナンス用ジッパーを開けて交換を行います。

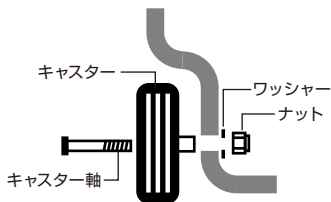

ナットをスパナで固定し、六角レンチを以下の方向に回します。

- ・ 取り外し：黒矢印
- ・ 取り付け：白矢印

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】