

# F-165

## アースターミナル




4962772091654

MADE IN JAPAN

### 各部の名称と入組明細



外袋:PP  
内袋:PE

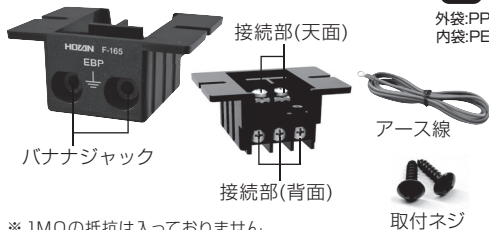

- ※ 1MΩの抵抗は入っておりません。
- ※ 背面の接続部にはカバーが付いています。

### ご使用上の注意

#### 警告

1. 本製品は静電気対策用のアース専用のターミナルです。アース線は確実にグラウンドへ接続してください。接続しない場合、本来の目的を達しません。
2. 動力用のアース線を接続しないでください。感電のおそれがあります。
3. アース線やバナナジャックに活線を接触させないでください。感電のおそれがあります。

### ご使用方法は裏面に記載しています

#### 関連製品

#### F-235 アースラインチェッカー

手軽にアースの有効性を確認できます。



#### F-127-4 保護抵抗

アース線に挿入する人体保護抵抗。  
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。

■ 1MΩの抵抗入

#### P-743 圧着工具

絶縁被覆付圧着端子用  
アース線に端子や保護抵抗を  
取り付ける場合にご使用ください。

#### F-152 リストストラップ


金属アレルギー対応\*  
抗菌効果付き  
柔軟性のあるゴムバンドを使用しています。

#### F-150 リストストラップ


金属アレルギー対応\*  
抗菌・消臭効果付き  
装着跡が残りにくい仕様です。

※ 金属アレルギーの原因・反応には個人差があります。  
使用前にテストすることをお勧めします。


### F-165 アースターミナル 配線例

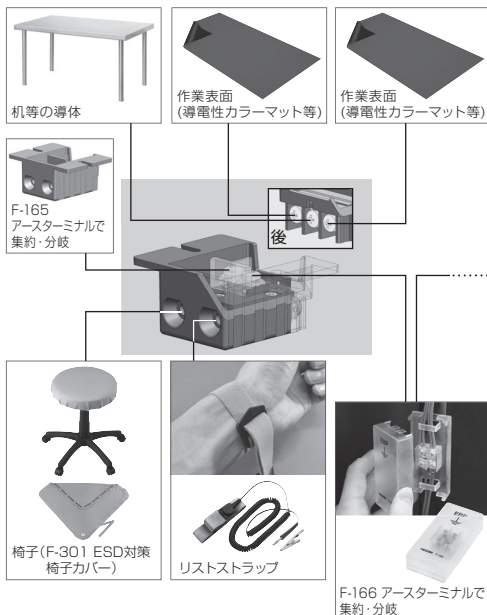

1. アース線の接続部を選択します。  
天面に2口、背面に3口ありますので、アース線の取り出し方向に適した接続部を選んでご使用ください。背面に接続する場合は本体背面のカバーを一旦取り外してください。

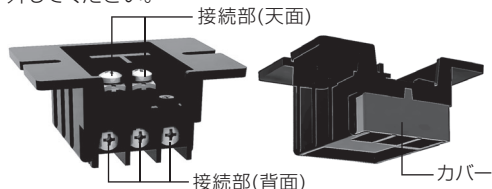


2. 付属のアース線の圧着端子側を1で選択した接続部に取付けます。  
端子が外れないようしっかりとネジを締めてください。背面に接続した場合は、カバーを元通り取り付けてください。

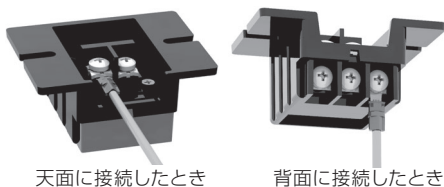


**注意**

天面の3つの黒いネジはアース線の接続ネジではありません。絶対に緩めないでください。本体破損の原因になります。




背面および天面の接続部には、付属のアース線のほか導電性マットのアース線などを接続できます。被覆をはぎ取った裸銅線の状態・圧着端子のどちらでも接続可能ですが、圧着端子を接続する場合は金属部が露出しないよう、絶縁被覆付圧着端子を使用してください。接続後は必ず背面のカバーを取り付けてください。

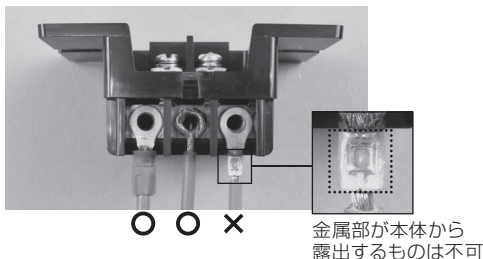


※ アース線は、本体を作業台等に固定する前に接続することをお勧めします。本体設置後(手順3以降)は、接続部が奥に向くため、アース線が接続しにくくなります。

3. 付属の取付ネジで作業台の下などに固定します。

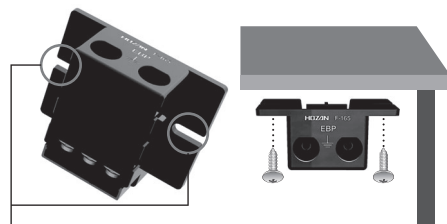


左右の溝に、下から取付ネジを差し込んで固定してください。

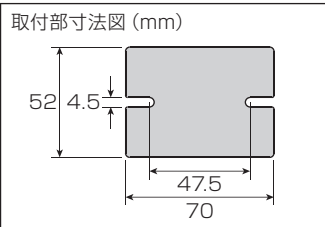

4. アース線をグラウンドに接続します。必ずグラウンド接続の有効性を確認してください。確認には「F-235 アースラインチェッカー」をお勧めします。

5. バナナジャックにリストストラップなどのバナナプラグを接続して使用します。

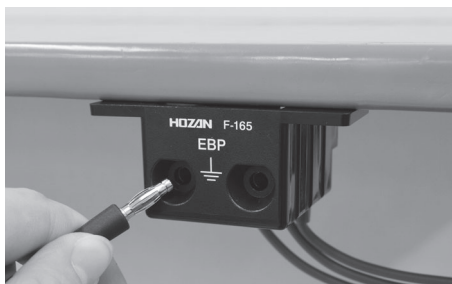

**ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

**ホーサン テクニカルホットライン**  
☎06-6567-3132 / E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)  
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】