

HOZAN

H-271

ヒーター (H-270用)

製品情報



ブリスター : PET
内袋 : PE

ヒーターの交換方法



注意

ヒーターの交換は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。


- 1 H-270 ハンダゴテのビット固定ネジを2周ほど緩め、ビットを引き抜きます。




ビット固定ネジ

- 2 ハンドル止めネジ3本を取り外し、ハンドルのフタを外します。

ハンドル止めネジ×3

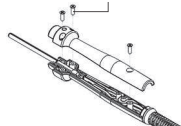

- 3 ハンドルからヒーターを取り出し、①の部分にニッパー等で切り離します。

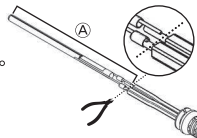


ヒーターの交換方法

⚠ 注意

電源コードに破損がないか確認してください。破損がある場合は当社まで修理をご依頼ください。

4 電源コードの被覆を10mmストリップします(2本)。


5 4でストリップした電線とヒーターのリード線を付属のスリーブで圧着します。

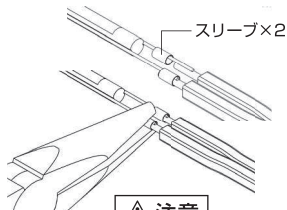

⚠ 注意

圧着が完了したら、電線からヒーターが抜けなことを確認してください。

6 ヒーター、リード線、電源コードを下図のとおりセットします。ショートしないようリード線を隔壁で確実に仕切り、絶縁スペーサーと隔壁が接するようにしてください。



7 1・2と逆の手順で元に戻します。

⚠ 注意

ハンドルのフタで電源コードを挟まないように注意してください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】