

HOZAN

HOZAN

HS-51B04

HS-51B04

ビット(HS-51用)



MADE IN JAPAN

ホーサン株式会社
<https://www.hozan.co.jp/>


23.08

ビットの交換方法




注意


ビットの交換は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。感電ややけどのおそれがあります。

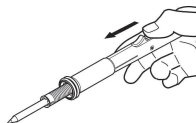

グリップのスライドレバーを前方へ押しやります。

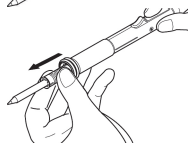

黒い樹脂の部分を持って引き抜きます。

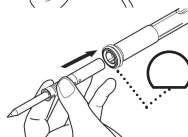

新しいビットを挿入します。

円形の欠けたところを合わせてください。

- ビット交換時は、ビットの補正番号を確認し、温度補正を行ってください。詳しくはHS-51の取扱説明書をご覧ください。
- このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電されるときは新しいハンダを盛ってから使用してください。
- 収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。
- 絶対にヤスリがけしないでください。

製品 補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】