

K-100-1/2/3/4

替刃 (K-100用)



K-100-1



K-100-2



K-100-3



K-100-4

このたびは ホーザン K-100-1/2/3/4 替刃 (K-100用) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕様

品番	刃幅 mm	刃厚 mm	歯数	周長 mm	ローラー ガイドの 目盛
K-100-1	5	0.7	14山/インチ	1060	5
K-100-2	3.2		24山/インチ		3
K-100-3	3		—		
K-100-4	3.2		18山/インチ		



切断能力

品番	板材の種類	板厚 mm
K-100-1	木材	50
K-100-2	鉄板 (非熱処理)	10
	アルミ板 (純アルミ系)	20
	真ちゅう・銅板	15
K-100-3	ガラス板	10
K-100-4	プラスチック板	30


- ※ガラス・せとの・タイル・セラミック・石材などの切断には、K-100-3
ダイヤモンドブレードとK-105冷却ユニットを一緒にお使いください。
- ※K-100-3ダイヤモンドブレードは、金属・木・プラスチックの切断には
使用できません。

バンドソーノコ刃の交換方法

⚠ 警告

ノコ刃はバネ性があり、跳ねやすいので、交換作業中は保護メガネ、長袖の作業衣・革手袋などを着用してください。ケガをするおそれがあります。

- 1 電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 六角レンチ (5mm) で4本のボルトを緩め、本体カバーを外します。

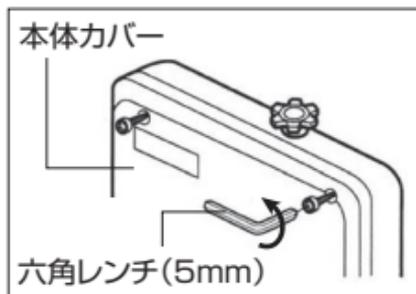

バンドソーノコ刃の交換方法



3 テーブルスペーサーを外し、プーリー固定ツマミとプーリー調節ツマミを緩めて、プーリーからノコ刃を外します。

4 プーリーの新しいノコ刃を取り付けます。右図のように刃が手前に向くようにしてください。

5 異なった刃幅のノコ刃を取り付けたときはノコ刃ガイドとローラーガイドを調節します。


① 右図のように六角レンチ(2mm)でノコ刃ガイド基部の調節ネジを回すと、ノコ刃ガイドが前後に動きます。ノコ刃の刃幅を十分にカバーできるようにします。

② 右図のA刃幅調節ネジを六角レンチ(2.5mm)で緩め、ノコ刃を押しているローラーの前後位置を移動し、刃幅の数値(仕様欄「ローラーガイドの目盛」参照)のところに四角ナットの端を一致させます。

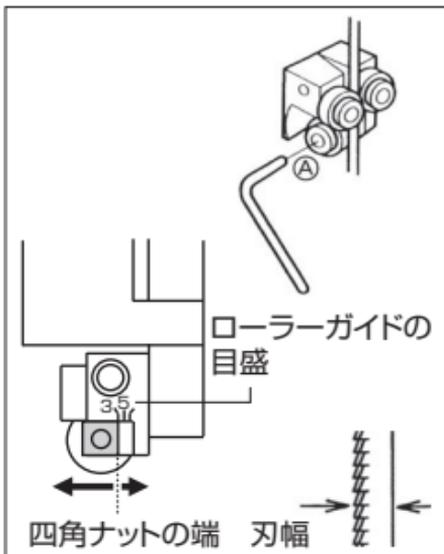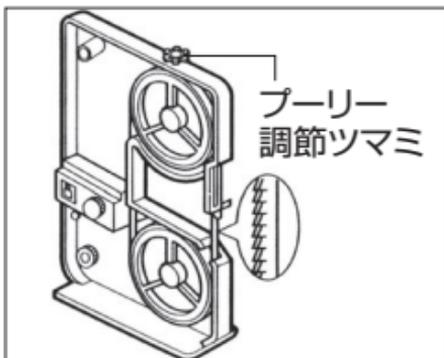

バンドソーノコ刃の交換方法

- ③ 右図のⒷ刃厚調節ネジを六角レンチ(2.5mm)で回して、左右の2つのローラーが、ノコ刃に軽く触れるように調節します。
強く締めすぎると、ノコ刃に当たり、異音が発生します。

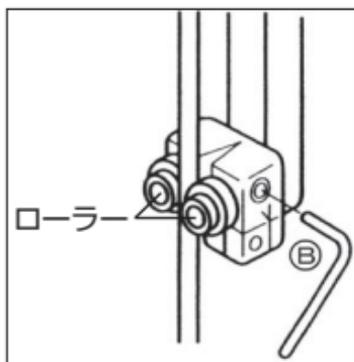

- 6 プーリー調節つまみとプーリー固定つまみを締めます。
- 7 本体カバーとテーブルスペーサーを取り付けます。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】