

K-100-1/2/3/4/5

替刃 (K-100用)

このたびは ホーザン K-100-1/2/3/4/5 替刃 (K-100用) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕様

品 番	刃幅 mm	刃厚 mm	刀数	周長 mm	ローラー ガイドの 目盛
K-100-1	5	0.7	14山/インチ	1060	5
K-100-2	3.2		24山/インチ		3
K-100-3	3		—		
K-100-4	3.2		18山/インチ		6
K-100-5	6	1.25	10山・14山/インチ混合		



適合材質

板材の種類	K-100-1	K-100-2	K-100-4	K-100-5	K-100-3
木材	○	○	○	○	
銅	○	○	○	○	
プラスチック（熱可塑性樹脂）	○	○	○	○	
アルミ（純アルミ系）	○	○	○	○	
真ちゅう	○	○	○	○	
鉄（非熱処理）	○	○	○	○	
ステンレス				○	
CFRP・GFRP（繊維強化プラスチック）					○
プラスチック（熱硬化性樹脂）					○
ガラス※					○
タイル※					○
せともの※					○
石材※					○
セラミック※					○

※K-105 冷却ユニットを併用ください

バンドソーノコ刃の交換方法


警告

ノコ刃はバネ性があり、特に開封時（捻り縮めた状態の刃を広げるとき）に跳ねやすいため、取り扱いの際は保護メガネ、長袖の作業衣・革手袋などを着用してください。ケガをするおそれがあります。


バンドソーノコ刃の交換方法

- 1 電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 2 六角レンチ (5mm) で本体カバー止めネジ4本を緩めて、本体カバーを外します。

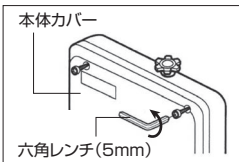


- 3 テーブルスペーサーを外し、プーリー固定ツマミとプーリー調節ツマミを緩めて、プーリーからノコ刃を外します。

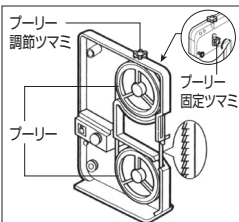

- 4 プーリーに新しいノコ刃を取り付けます。右図のように刃が手前に向くようにしてください。


- 5 異なった刃幅のノコ刃を取り付けたときはノコ刃ガイドとローラーガイドを調節します。

- ① 右図のように六角レンチ (2mm) でノコ刃ガイド基部の調節ネジを回すと、ノコ刃ガイドが前後に動きます。ノコ刃の刃幅を十分にカバーできるようにします。

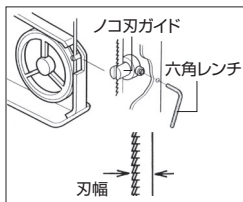


バンドソーノコ刃の交換方法

- ② 右図の①刃幅調節ネジを六角レンチ(2.5mm)で緩め、ノコ刃を押しているローラーの前後位置を移動し、刃幅の数値(仕様欄「ローラーガイドの目盛」参照)のところに四角ナットの端を一致させます。

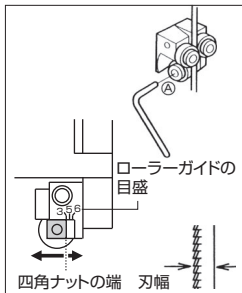

- ③ 右図の②刃厚調節ネジを六角レンチ(2.5mm)で回して、左右の2つのローラーが、ノコ刃に軽く触れるように調節します。強く締めすぎると、ノコ刃に当たり、異音が発生します。

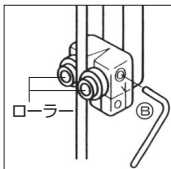

6 プーリー調節ツマミとプーリー固定ツマミを締めます。

7 本体カバーとテーブルスペーサーを取り付けます。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】