

# HOZAN

## L-851-1


### 撮影スイッチ

## 製品情報



このたびは ホーザン L-851-1 撮影スイッチ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 各部の名称と入組明細

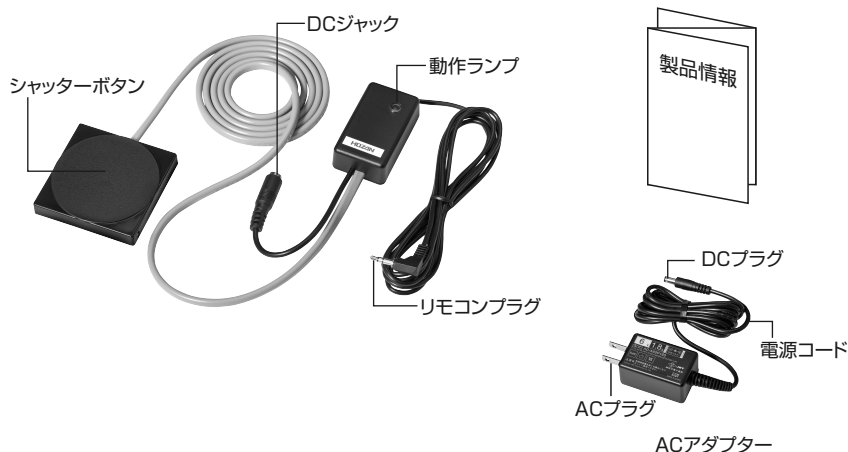

### 用意するもの

- L-851 フルHDカメラ

## 注意分の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

|                                                                                               |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  拡大損害が予想される事項 |  禁止行為  |  必ず行う  |  分解禁止 |
|                                                                                               |  ぬれ手禁止 |  水ぬれ禁止 |                                                                                        |

この製品情報では注意事項を次のように区別しています。

-  **警告** …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意  
 **注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、△注意として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

|  <b>警告</b> 重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意 |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 絵表示                                                                                                                 | 重要事項              | 危害・損害                 |
|                                     | 水・薬品・油等の液体に浸さない。  | ショート・感電・火災・故障のおそれがある。 |
|                                     | 濡れた手で操作しない。       |                       |
|                                     | 発熱物・発火物の近くで使用しない。 | 発煙のおそれがある。            |
|                                     | 雷発生時は接続を切る。       | 落雷による感電・故障のおそれがある。    |
|                                     | 分解、改造をしない。        | 火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。   |

|  <b>注意</b> 傷害や物的損害を想定してのご注意 |                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 絵表示                                                                                                          | 重要事項                                                                                                                | 危害・損害                    |
|                            | 次のような場所では使用・保管しない。<br>・振動のある場所      ・強い磁気が発生する場所<br>・ホコリの多い場所      ・直射日光の当たる場所<br>・高温／多湿の場所<br>・静電気、電氣的ノイズの発生しやすい場所 | 故障のおそれがある。               |
|                            | ACアダプターは付属のものを使用する。                                                                                                 |                          |
|                            | ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、アダプター部を持って抜く。                                                                      | 電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。 |
|                            | 電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。                                                                | 火災・感電・ショートのおそれがある。       |

## 準備

### L-851 フルHDカメラの電源スイッチがOFFであることを確認する

モニターランプが消灯または赤色に点灯（電源ケーブルは接続・電源スイッチはOFF）していれば次の手順に進んでください。L-851の接続・操作方法についてはL-851の取扱説明書をご参照ください。

## 使用方法

### 1. L-851にリモコンプラグを取り付ける



**注意** 誤作動のおそれがある。




リモコンプラグの抜き差しはL-851の電源スイッチがOFFのときに行ってください。電源がONの状態で行うと誤作動を起こすことがあります。

### 2. ACアダプターを接続する

ACアダプターのDCプラグをDCジャックに、ACプラグをコンセントに差し込みます。

### 3. L-851の電源スイッチをONにする

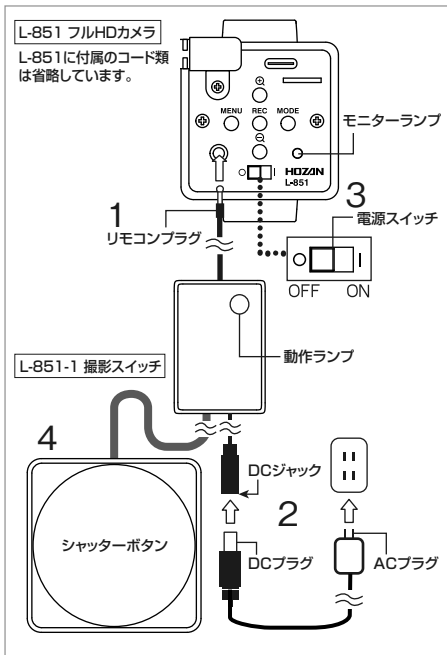

### 4. シャッターボタンを押して撮影する

シャッターボタンを押すと動作ランプが点灯します。

L-851背面のボタンは、リモコンプラグの接続にかかわらず操作可能です。



**注意** 故障のおそれがある。



撮影以外でシャッターボタンを押し続けしないでください。

### 5. 使用後はACアダプターをコンセントから取り外す

## 保管方法



### 注意

ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

## 故障かな？と思ったら

L-851の再起動や、リモコンプラグ・ACアダプターの再接続をお試しください。

## 基本仕様

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 電源   | DC6V(ACアダプター付)        |
| 消費電力 | 0.3W                  |
| 外形寸法 | 66(W)×16(H)×66(D) mm  |
| 適応機種 | L-851、L-851入り組みのL-KIT |

■ACアダプター 付

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】