


P-960/P-961/P-963/P-967/P-968

ワイヤーストリッパー

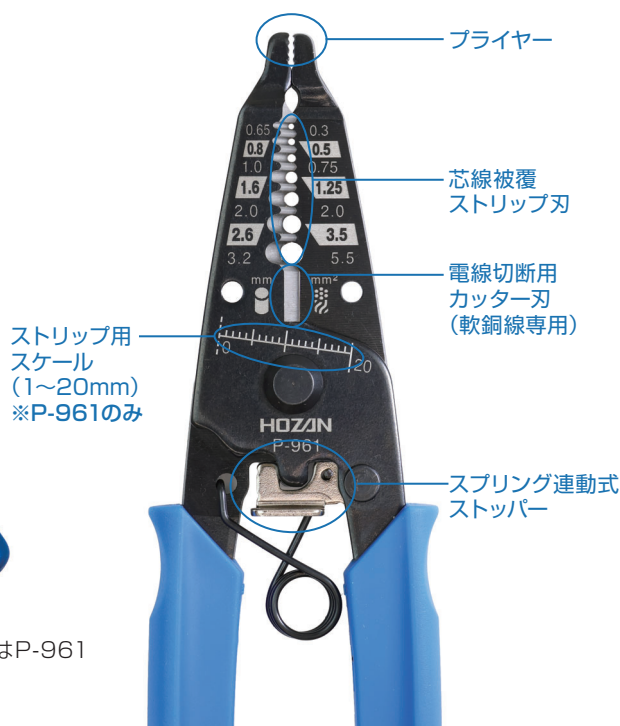

写真はP-961



ワイヤーストリッパー適応表

●mmφ / mm² 用

単線 (mmφ)	0.65	0.8	1.0	1.6	2.0	2.6	3.2
より線 (mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0	3.5	5.5
P-960							
P-961							

●AWG 用

AWG	単線	#34	#32	#30	#28	#26	#24	#22	#20	#18	#16	#14	#12
	より線	-	#34	#32	#30	#28	#26	#24	#22	#20	#18	#16	#14
単線 (mmφ) ※1		0.14	0.20	0.25	0.32	0.40	0.51	0.64	0.81	1.02	1.29	1.63	2.05
より線 (mm ²) ※1		0.014	0.023	0.035	0.055	0.089	0.14	0.22	0.34	0.53	0.87	1.38	2.18
P-963 ※2													
P-967													
P-968													

※1 AWG電線をmm換算した時の目安のサイズです。

※2 P-963には、その他0.25mmφ・0.45mmφの穴も付いています。

ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. ストッパーやバネを外したり、改造したりしないでください。
3. 作業時は安全メガネを着用してください。

⚠ 注意

1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. 高所作業の際は工具の落下にご注意ください。事故やケガのおそれがあります。

ご使用方法

● 電線被覆ストリップ

ご使用になる電線のサイズを確認し、適合するストリップ穴を選択してください。

ストリップする際は、電線を刃部にセットした状態でハンドルをいっぱいまで握ります。その後、ハンドルを少しだけ開き、電線を持った手の親指で工具を真っ直ぐ押し出すようにして、電線の被覆を剥ぎ取ってください。



● 電線の切断

切断する際には、電線を刃の奥までしっかり押し当ててください。ペンチやニッパーで切断するよりも、軽い力できれいに切断できます。


適応サイズ以外の線（バインド線など）は刃を傷めるおそれがありますので、絶対に切断しないでください。



● 先端プライヤー

工具先端には先細のプライヤー搭載しています。

入り組んだ場所にある細かな電線を掴むことができ、幹線から分岐した多数の芯線をより分けて必要な1本だけを取り出したり、芯線を細かく曲げたりすることに適しています。

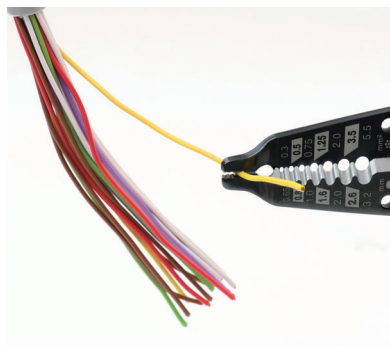


ご使用方法

● スプリング連動式ストッパー

ハンドル開閉スプリングと連動したクリック感のあるストッパーを採用しており、作業中に不意にストッパーが掛かってしまう事を防ぎます。

また、ストッパーは片手で簡単に操作でき、収納時には確実にロックして、刃を閉じた状態で保持できます。

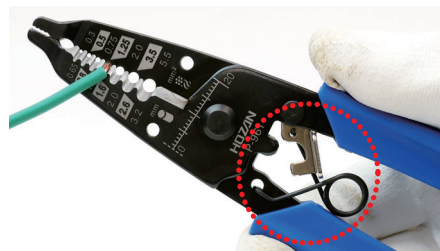


● 電線被覆ストリップ用スケール ※P-961のみ

工具本体には、電線被覆を0～20mmを1mm単位で測定できるスケールを表示しています。

工具の側面から0（ゼロ）位置までは、工具の厚さと同じ寸法になっています。

そのため、写真のように電線をもつことで、測定した長さに電線被覆をストリップできます。

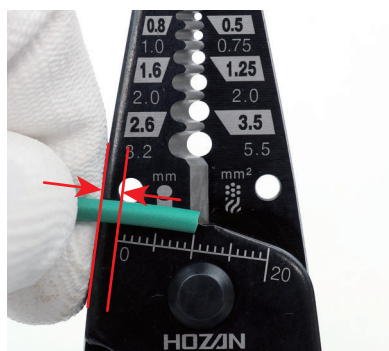

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】