

保管方法

注意 ケガや器物損傷のおそれがある。

！ 子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

！ 長期間使用しない場合は、パソコンから本体を抜き、保護キャップを取り付けて保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に画面が動かなくなった場合は、ソフトウェアの再起動やカメラ本体の再接続を試してください。それでも改善されない場合はパソコンを再起動してください。

基本仕様

接続コネクタ	USB 1.1
重量	8g
電源	DC4~5.25V(USB)
外形寸法	17(W)×7(H)×49(D) mm

※ CamPlus の動作環境を満たしたパソコンでのみお使いいただけます。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】


HOZAN PD-1 CamPlus ライセンスキー

製品情報



このたびは ホーザン PD-1 CamPlus ライセンスキー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細

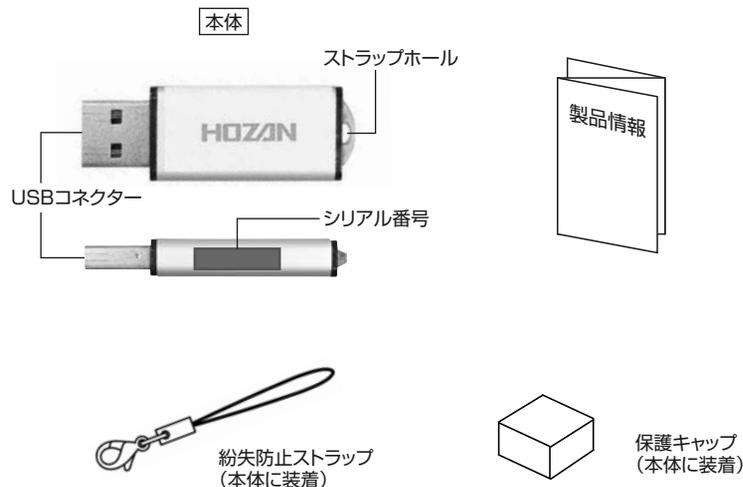

用意するもの

- 当社USBカメラ専用ソフトウェア CamPlus をインストールしたパソコン
- CamPlus 対応のUSBカメラ

注意分の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事項	⊘ 禁止行為	❗ 必ず行う	⊘ 分解禁止
	⊘ ぬれ手禁止	⊘ 水ぬれ禁止	

この製品情報では注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 … 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠ 注意 … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、△注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠ 警告 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	水・薬品・油等の液体に浸さない。	ショート・感電・火災・故障のおそれがある。
⊘	濡れた手で操作しない。	
⊘	発熱物・発火物の近くで使用しない。	発煙のおそれがある。
❗	雷発生時は接続を切る。	落雷による感電・故障のおそれがある。
⊘	分解、改造をしない。	火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。

⚠ 注意 傷害や物的損害を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	次のような場所では使用・保管しない。 ・振動のある場所 ・ホコリの多い場所 ・高温／多湿の場所 ・静電気、電氣的ノイズの発生しやすい場所	故障のおそれがある。
⊘	USBコネクタを抜くときは、紛失防止ストラップを引っ張らない。	破損のおそれがある。

準備 (ライセンスキー本体)

本体の保護キャップを取り外す

使用方法

1. ライセンスキーとUSBカメラのUSBコネクタをパソコンに接続する



2. ソフトウェア [CamPlus] を起動する

⚠ 注意 誤作動のおそれがある。

❗ ソフトウェア起動後にライセンスキー、USBカメラを接続した場合、正しく認識されません。認識されない場合は、ソフトウェアを終了し再起動してください。

3. パソコンでソフトウェアを操作する

ソフトウェアの拡張機能が解除されます。

当社ソフトウェアの使用方法や各機能の詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。

ホーザン総合サイト > サポート&サービス > ソフトウェアダウンロード

紛失防止ストラップについて

本体の紛失を防止するため、紛失防止ストラップの活用をお勧めします。

紛失防止ストラップをUSBカメラのケーブルに取り付けることで、本体の紛失を防止することができます。

