


## C-70

### 携帯用チェーン切り

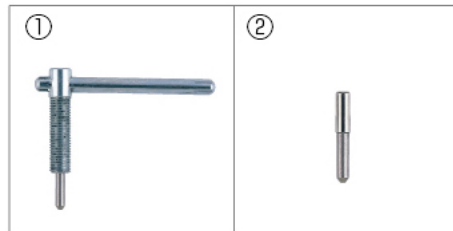

図番	品番	品名
1	C-71 (在庫限り)	替矢
2	C-72 (在庫限り)	替ピン