


# Z-949 エアコンスタンド

このたびはホーザン Z-949 エアコンスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 各部の名称と入組明細

### 完成図

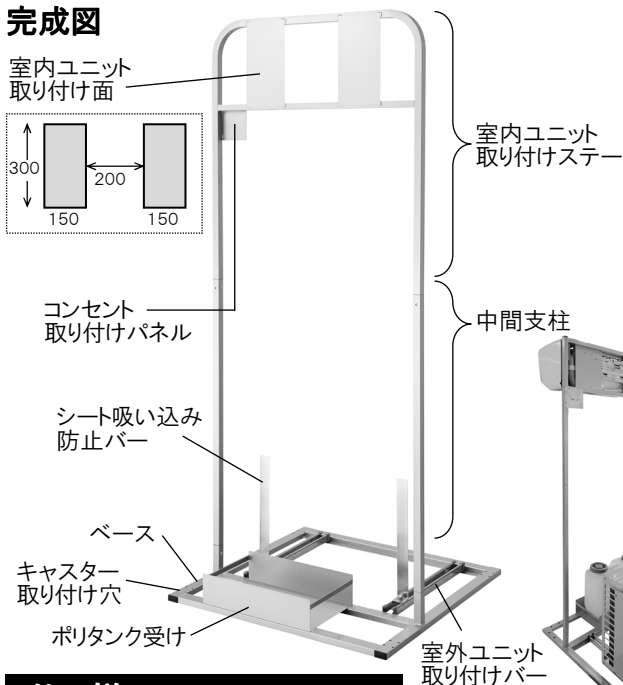

### 付属品

・M5×8 トラスビス	8本
・W3/8×20六角ボルト	6本
・W3/8平ワッシャー	6個
・板ナット	6個

### 別途設置に必要なもの

使用者がご用意	
・ドレン用ポリタンク(20L)	
エアコン設置業者がご用意	
・ドリルねじ	
・エアコン電源用コンセント	
・電源コード	
・電源プラグ	など

## 仕様

外形寸法	785(W)×1900(H)×780(D)mm
室外ユニット取り付けスペース (室外ユニット脚の固定ネジ最大ピッチ)	680(W)×450(D)mm (固定ネジW3/8×20 4本付属)
コンセント取り付けスペース	100(W)×100(H)mm
ポリタンク受け	ポリタンクの寸法390(W)×240(D)mm以下のものが設置できます。
重量	15kg
適応エアコン	6畳用までの家庭用セパレート型

【使用例】

## 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**⚠警告**…重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**⚠注意**…傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

本製品はブース内部の空調管理のためにセパレートエアコンを取り付けるためのスタンドです。この目的以外に使用しないでください。

### ⚠注意

1. 本製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。
2. 本製品は屋内設置専用です。屋外での使用は避けてください。
3. エアコンの取り付けは、エアコンの販売店あるいは工事専門業者にお任せください。
4. ドレン受け(ポリタンク)は必ず配置してください。また、満水になる前に水をすててください。水漏れによる思わぬ事故につながる恐れがあります。
5. その他エアコン付属の取扱説明書の注意書きに従って安全にご使用ください。
6. ブース内の暖房を行う際に、ブース外気との温度差・湿度により室外ユニット内部に結露することがあります。必要に応じて室外ユニット下にバット等を敷き、室外ユニットからのドレン漏れ対策をしてください(エアコンの設置工事手順を参照ください)。

## 組み立て方法

オプション品のキャスターを取り付ける場合は、先にキャスター(Z-949-1 キャスターセット)を付属のネジで本器ベース部に固定してください。

組み立て時に移動しないよう、キャスターにロックをかけてください。

室外ユニットを屋外に設置し、ブースまで配管を伸ばすこともできます。

室外ユニットを本器に載せる場合と、屋外に設置する場合では、本器支柱部に対してベース部の向きを逆にします。

### 室外ユニット を本器に搭載 する場合



ベース部の向き



### 室外ユニットを屋 外に設置する場合

室外ユニット取り付け  
バー、シート吸い込み  
防止バーは使用しま  
せん。




ベース部の向き




## 組み立て方法

- 1 ベース部に中間支柱を取り付けます。  
支柱の向きにご注意ください。


付属のネジ(M5×8 トラスビス)で固定します。

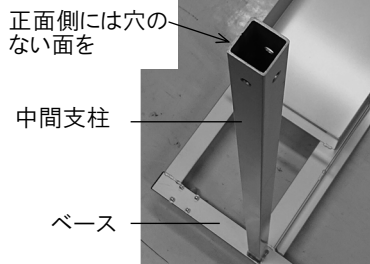

- 2 室内ユニット取り付けステーを取り付けます。  
室内ユニット固定プレートの向きにご注意ください。

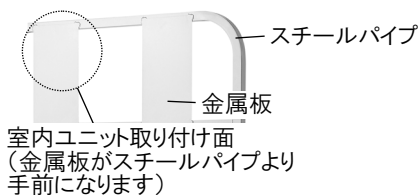

- 3 シート吸い込み防止バーを取り付けます。  
付属のW3/8ボルトに平ワッシャーを通し、板ナットで固定します。

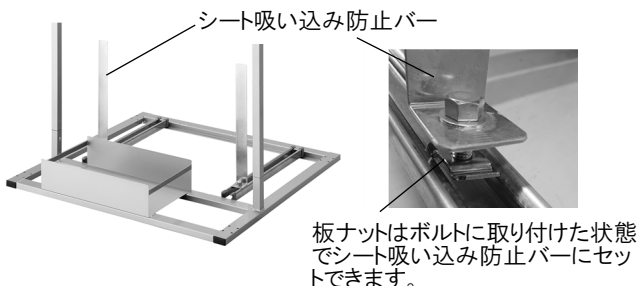


- 4 4ページ「エアコンの設置」を業者に見せ、エアコンの設置を依頼します。

- 5 ドレン用のポリタンクを、本器ポリタンク受けに置きます。  
ドレンパイプをポリタンクの口へ差し込みます。

## ブースへの設置

ブースシートは図の位置へ通します。  
ブースシートの裾ができるだけまくれ  
ないように収めます。

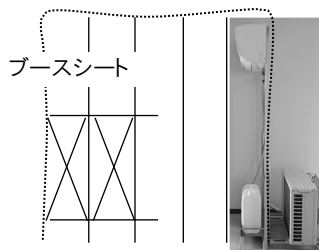

# エアコンの設置


エアコンの取り付けは、エアコンの販売店あるいは工事専門業者にお任せください。

- 1 [室外ユニットを本器に載せる場合]**  
室外ユニットの脚の幅に合わせて室外ユニット取り付けバーの位置を調整します。

ユニットを載せて、室外ユニット固定ネジ(W3/8×20六角ボルト)で取り付けてください。

室外ユニットはシートの吸い込みを防ぐために、できるだけ支柱から離して設置してください。

室外ユニットはできるだけ支柱から離して設置

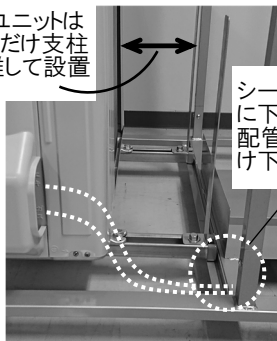

シートがこの位置に下がるため、配管はできるだけ下げしておく


**[以下は室外ユニットを本器に載せる場合も屋外に設置する場合も共通です]**

- 2** エアコン付属の室内ユニット据え付け板を室内ユニット固定プレートに取り付けます。ブース内に設置時、ブースフレームに室内ユニットが干渉しないように取り付け位置を決めてください。室内ユニット据え付け板はエアコンメーカーの設置工事手順に従い、金属用ドリルねじで固定してください。

- 3** エアコンを本器に取り付けます。

- 4** 配管を取り回し、結束バンドやビニールテープ等で固定します。

このとき、ブースのシート裾がまくれないよう、写真のとおり、ベースの角パイプの横に沿わせるように取り付けてください。

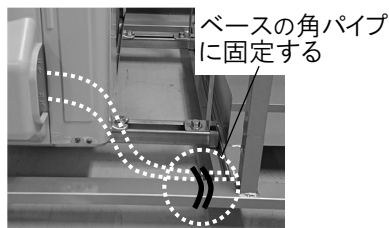

ベースの角パイプに固定する

- 5** 電源用コンセントを取り付けます。コンセント取り付けパネルの任意の位置へ、ドリルねじで固定します。アースも忘れずに配線してください。

## 関連製品

### Z-949-1 キャスターセット

ロック付キャスター 4個セット。  
本器ベースの底側に取り付け使用します。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024