



CL-911-4

フレーム一式

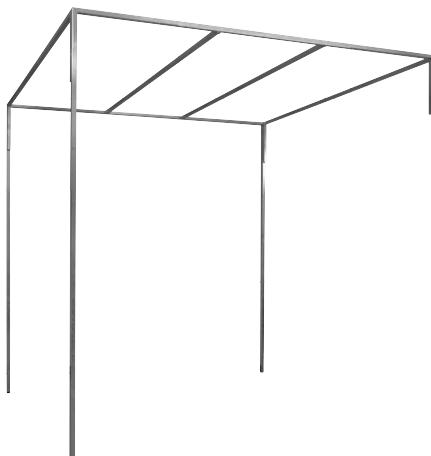

この製品情報は、CL-911 クリーンブース、CL-917 遮光ブース、Z-912 遮蔽ブース に使用するフレームの組立方法を記載しています。シート、ファンフィルターユニットの取り付け、使用方法、注意事項などについては、それぞれのパーツに同梱している取扱説明書をご覧ください。

各部の名称と入組明細

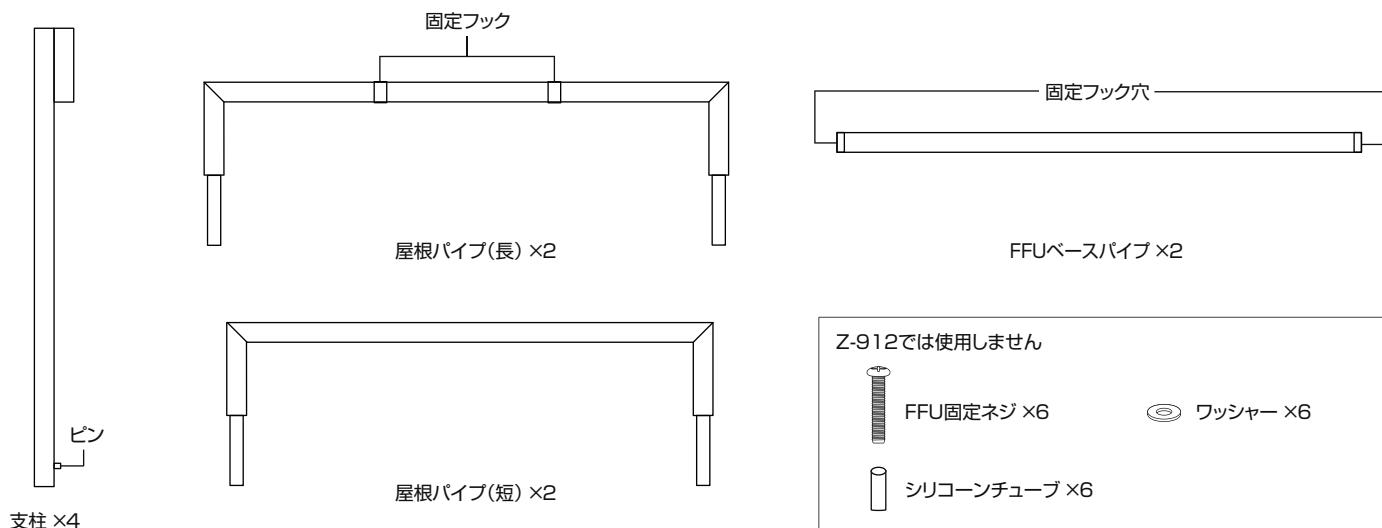

注意文の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

△拡大損害が予想される事項 ○禁止行為 ①必ず行う

この製品情報では注意事項を次のように区別しています。


- △ 警告 …死亡、重傷をともなう重大事故のおそれがある内容のご注意
- △ 注意 …傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

なお、△ 注意 として記載されても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。


フレームの組み立て

1. 屋根パイプ(短)と支柱を右図のように床に寝かせてはめ込む

支柱の短い角パイプに、屋根パイプ(短)を差し込みます。

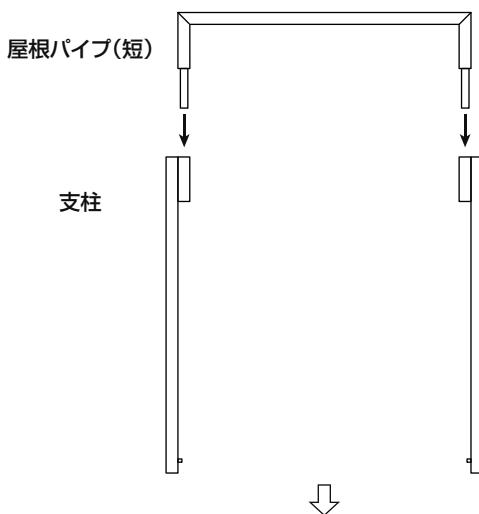

2. 1の手順に沿って同じものをもう1セット作る


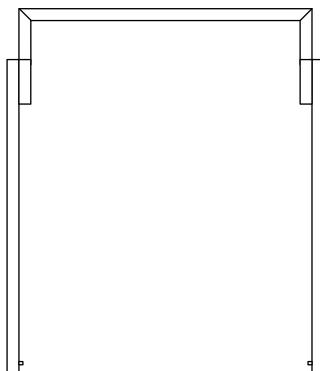


3. 床から引き起こし、屋根パイプ(長)を取り付ける

支柱上部の角穴に、屋根パイプ(長)を差し込みます。
このとき、屋根パイプ(長)の中央付近にある固定フックがブースの内側に向くようにセットします。
屋根パイプ(長)をそれぞれ2本差し込むと、支柱は自立します。

注意 ケガ・器物損傷のおそれがある。

- | | |
|--|--|
| | 必ず支柱を持って引き起こしてください。屋根パイプを持って引き起こすと、パイプが抜けて支柱が落下するため危険です。 |
| | 2.の支柱は倒れやすいので、必ず4名以上で作業してください。 |

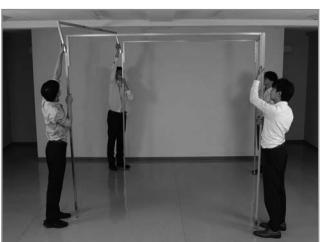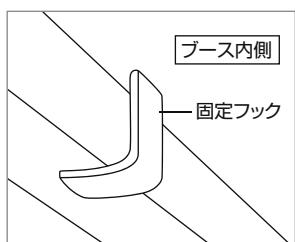


フレームの組み立て

4. [CL-911、CL-917のみ] FFU固定ネジをFFUベースパイプの穴に通し、シリコーンチューブで固定する

先にシリコーンチューブをFFUベースパイプの穴に半分ほど差し込んでから、ワッシャーを通したFFU固定ネジをベースの内部から外側に向けて通します。
FFU固定ネジは6本あります。すべてのネジをFFUベースパイプに取り付けてください。



取り付け状態を確認後、右写真のようにFFU固定ネジを一旦沈めておきます。

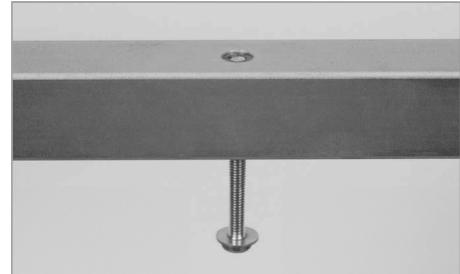


5. FFUベースパイプを取り付ける

FFUベースパイプの両端にある、固定フック穴を屋根パイプ（長）の固定フックにかけます。
FFUベースパイプを2本取り付ければフレームの組み立ては完了です。



6. 支柱のアース端子の位置を確認し、希望の位置に合わせる

ベース四隅の支柱のうち1本にアース端子を設けています。
任意のアース線を接続することでシート部分も含みアースできます。
アース配線に都合の良い位置を確認し、設置場所を決めます。
フレームは4名で支柱をそれぞれ保持し、持ち上げて移動してください。

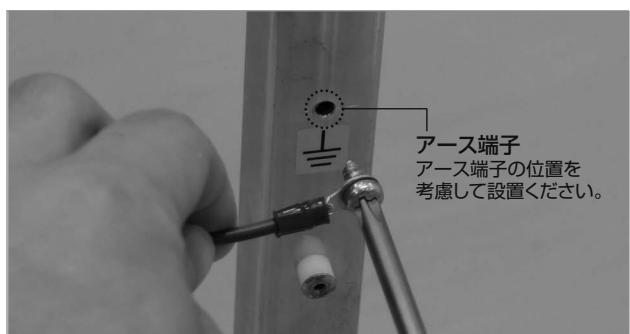

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>

技術的なお問い合わせ

ホーザンテクニカルホットライン

06-6567-3132 / E-mail:th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】