


# Z-949 エアコンスタンド

このたびはホーザン Z-949 エアコンスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 各部の名称と入組明細

### 完成図

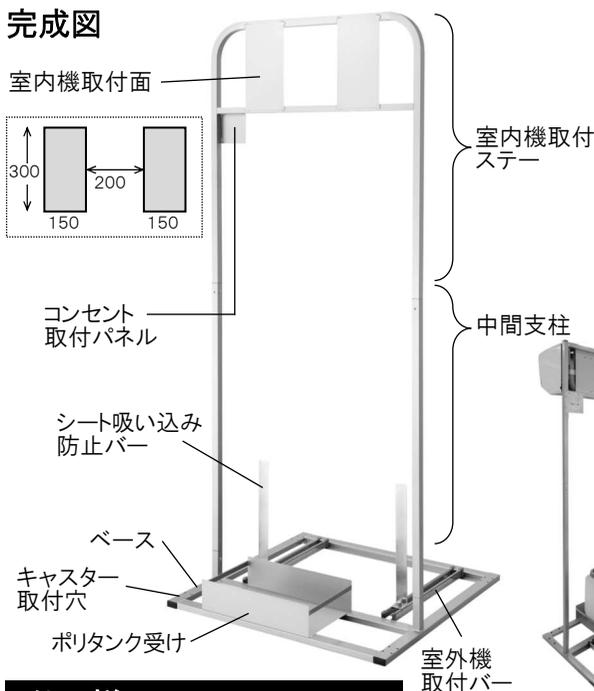


### 付属品

|               |    |
|---------------|----|
| ・M5×8 トラスビス   | 8本 |
| ・W3/8×20六角ボルト | 6本 |
| ・W3/8平ワッシャー   | 6個 |
| ・板ナット         | 6個 |

### 別途設置に必要なもの

| 使用者がご用意         |    |
|-----------------|----|
| ・ドレン用ポリタンク(20L) |    |
| エアコン設置業者がご用意    |    |
| ・ドリルネジ          |    |
| ・エアコン電源用コンセント   |    |
| ・電源コード          |    |
| ・電源プラグ          | など |

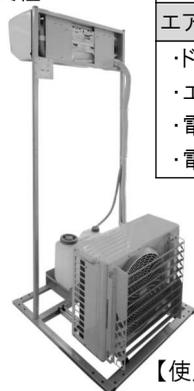

【使用例】

## 仕様

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 外形寸法                          | 785(W)×1900(H)×780(D)mm   |
| 室外機取付スペース<br>(室外機脚の固定ネジ最大ピッチ) | 680(W)×450(D)mm<br>(固定ネジW3/8×20 4本付属)                                 |
| コンセント取付スペース                   | 100(W)×100(H)mm<br>(エアコン用コンセントおよび本器から電源コンセントまでのケーブル、電源プラグは別途ご用意ください。) |
| ポリタンク受け                       | ポリタンクの寸法390(W)×240(D)mm以下のものが設置可能。(ポリタンクは市販品を別途ご用意ください。)              |
| 重量                            | 15kg  |
| 適応エアコン                        | 6畳用までの家庭用セパレート型   |

## 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**⚠警告**…重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**⚠注意**…傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

本製品はブース内部の空調管理のためにセパレートエアコンを取り付けるためのスタンドです。この目的以外に使用しないでください。

### ⚠注意

1. 本製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。
2. 本製品は屋内設置専用です。屋外での使用は避けてください。
3. エアコンの取り付けは、エアコンの販売店あるいは工事専門業者にお任せください。
4. ドレン受け(ポリタンク)は必ず配置してください。また、満水になる前に水を捨ててください。水漏れによる思わぬ事故につながるおそれがあります。
5. その他エアコン付属の取扱説明書の注意書きに従って安全にご使用ください。
6. ブース内の暖房を行う際に、ブース外気との温度差・湿度により室外機内部に結露することがあります。必要に応じて室外機下にバット等を敷き、室外機からのドレン漏れ対策をしてください(エアコンの設置工事手順を参照ください)。

## 組み立て方法

オプション品のキャスターを取り付ける場合は、先にキャスター(Z-949-1 キャスターセット)を付属のネジで本器ベース部に固定してください。  
組み立て時に移動しないよう、キャスターにロックをかけてください。

室外機を屋外に設置し、ブースまで配管を伸ばすこともできます。  
室外機を本器に載せる場合と、屋外に設置する場合では、本器支柱部に対してベース部の向きを逆にします。

室外機を本器  
に搭載する  
場合



ベース部の向き



室外機を屋外に  
設置する場合

室外機取付バー、  
シート吸い込み  
防止バーは  
使用しません。



ベース部の向き



## 組み立て方法


- 1 ベース部に中間支柱(2本)を取り付けます。  
支柱の向きにご注意ください。

付属のネジ(M5×8 トラスビス)で固定します。

正面側には穴のない面を

中間支柱


ベース

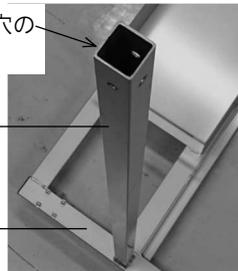

- 2 室内機取付ステーを取り付けます。  
室内機取付面の向きにご注意ください。  
付属のネジで固定します。



- 3 シート吸い込み防止バーを取り付けます。  
付属のW3/8ボルトに平ワッシャーを通し、板ナットで固定します。

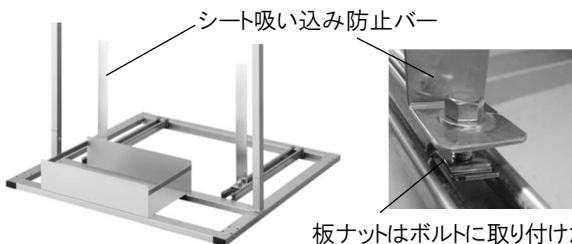

板ナットはボルトに取り付けた状態でシート吸い込み防止バーにセットできます。

- 4 4ページ「エアコンの設置」を業者に見せ、エアコンの設置を依頼します。


- 5 ドレン用のポリタンクを、本器ポリタンク受けに置きます。  
ドレンパイプをポリタンクの口へ差し込みます。

## ブースへの設置

ブースシートは図の位置へ通します。  
ブースシートの裾ができるだけまくれ  
ないように収めます。



この間にブースシートを通します

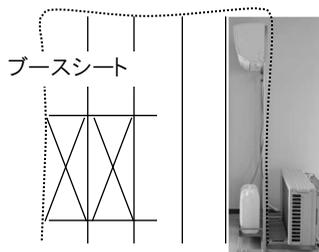

# エアコンの設置


エアコンの取り付けは、エアコンの販売店あるいは工事専門業者にお任せください。

- 1 **[室外機を本器に載せる場合]**  
室外機の脚の幅に合わせて室外機取付バーの位置を調整します。  
室外機を載せて、室外機固定ネジ(W3/8×20六角ボルト)で取り付けてください。

室外機はシートの吸い込みを防ぐために、できるだけ支柱から離して設置してください。

[以下は室外機を本器に載せる場合も屋外に設置する場合も共通です]


室外機はできるだけ支柱から離して設置

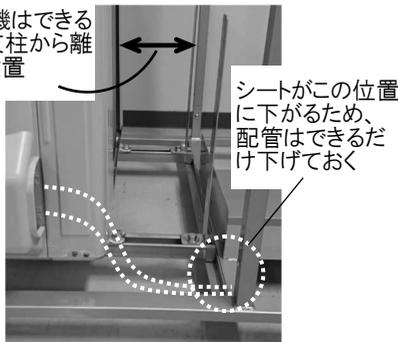

- 2 エアコンに付属の室内機据付板を室内機取付面に取り付けます。  
ブース内に設置時、ブースフレームに室内機が干渉しないように取付位置を決めてください。  
室内機据付板はエアコンメーカーの設置工事手順に従い、金属用ドリルネジで固定してください。

- 3 エアコンを本器に取り付けます。

- 4 配管を取り回し、結束バンドやビニールテープ等で固定します。  
このとき、ブースのシート裾がまくれないよう、写真のとおり、ベースの角パイプの横に沿わせるように取り付けてください。

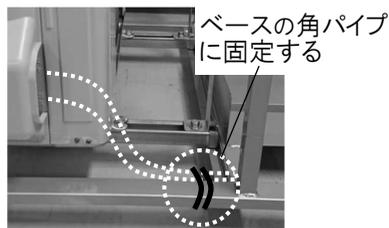

- 5 電源用コンセントを取り付けます。  
コンセント取り付けパネルの任意の位置へ、ドリルネジで固定します。  
アースも忘れずに配線してください。

## 関連製品

### Z-949-1 キャスターセット

ロック付キャスター 4個セット。  
本器ベースの底側に取り付け使用します。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】