

# HOZAN

# F-110-5

## 電極(人体用) **業務用**




本製品は F-110/F-110-1 表面抵抗計に使用する人体用の電極です。用途以外には使用しないでください。


## 取扱説明書


このたびはホーザン F-110-5 電極(人体用)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は静電気対策の規格(RCJS、JIS)に対応した電極です。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。


 拡大損害が予想される事項

 必ず行う

 禁止行為

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

# 各部の名称

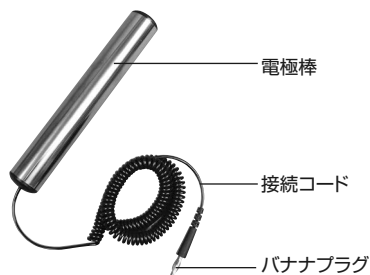

## 梱包内容



本体



1冊

## 用意するもの

- F-110 表面抵抗計

## 安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。



### 警告

重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	機器へ接続時に濡れた手で触らない。	感電のおそれがある。
	心臓ペースメーカーを装着している方は使用しない。	生命に危険を及ぼすおそれがある。



### 注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	接続コードと電極棒のつなぎ目の部分を傷めないよう丁寧に扱う。	断線・故障のおそれがある。
	分解、改造をしない。	火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
	電極棒は常に清潔を保ち、測定前には軽く乾ぶきを行う。	正確に測定できないおそれがある。


# 本体の使用方法

## 準備

### 本体とリストストラップを表面抵抗計に接続する

F-110 表面抵抗計の所定の位置に、本体のバナナプラグ、リストストラップのバナナプラグを差し込んでください。

※ F-110-4電極（履物用）の人体用電極として使用する場合は、F-110-4の取扱説明書をご確認ください。

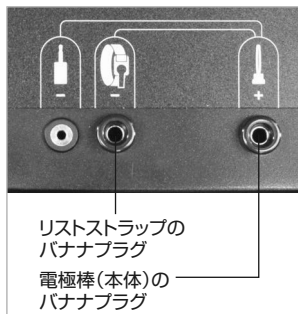

**注意** 正確な測定ができないおそれがある。



バナナプラグは奥に当たるまで差し込んでください。



各コード類は正しい位置に差し込んでください。

## 使用方法

測定方法、手順については表面抵抗計の取扱説明書をご確認ください。



**注意** 正確な測定ができないおそれがある。



電極棒はしっかり握って接触してください。



# メンテナンス・保管方法

## 本体の保守、お手入れ



**注意** 表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。



シンナー、ベンジンなどのクリーナーは使用しないでください。

- 使用後は電極棒を乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は、アルコール等を柔らかい布にわずかに含ませて軽くふき取ってください。



**注意** 正確に測定できないおそれがある。



ふき取ったあとは、十分乾燥させてからご使用ください。

# メンテナンス・保管方法

## 保管方法



**注意** ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ほこりを避けて保管してください。

## 製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または工場）の廃棄方法に従ってください。

## 故障かな?と思ったら

### よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



## お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



## 基本仕様

外形寸法	φ25mm×150mm
重量	110g
コード長	500mm

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111

FAX(06)6562-0024

<https://www.hozan.co.jp/>