



本製品はタイヤチューブの表面研磨専用です。用途以外には使用しないでください。

HOZAN

C-715

業務用

チューブグラインダー

取扱説明書

このたびは ホーザン C-715 チューブグラインダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は常に新しい面で削れるフラップホイールを採用したタイヤチューブ専用のグラインダーです。ムラのない研磨面に仕上がります。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。


 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

もくじ

各部の名称	2-3
安全上のご注意	3-4
本体の使用方法	4-5
・ 準備	4
・ 使用方法	4-5
基本仕様	6
交換部品	6
日常点検	6
メンテナンス・保管方法	7
製品の廃棄について	8
故障かな？と思ったら	8
お問い合わせ窓口	8

各部の名称

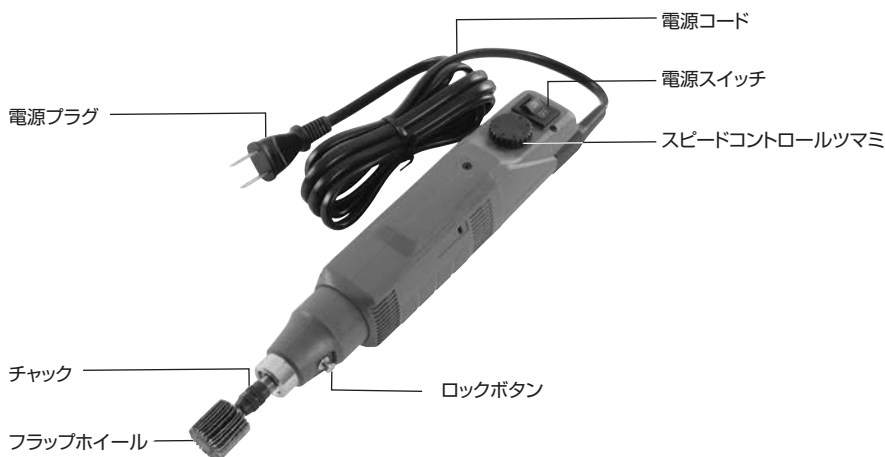

各部の名称

梱包内容



本体



フラップホイール2個
※1個は予備



チャック用スパナ

フラップホイールは分解して梱包しています。
「本体の使用方法」の手順に沿って取り付けてください。

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事項	⊙ 禁止行為	❗ 必ず行う	⊘ 分解禁止
----------------	--------	--------	--------

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 … 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意
△ 注意 … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、△ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意		
電源について		
絵表示	重要事項	危害・損害
❗	定格電源で使用する。	ケガ・故障のおそれがある。
❗	電源プラグを抜き差しする時は、本機のスイッチが切れていることを確認する。	
❗	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。	火災・感電・ケガのおそれがある。
⚡	濡れた手で電源プラグに触れない。	感電のおそれがある。
作業環境について		
⊘	腐食性のガスや可燃ガス、可燃スプレー類、粉塵の影響を受ける場所では使用しない。	爆発や火災、感電事故のおそれがある。
⊘	本体を水に濡らさない。	ケガ、感電、故障のおそれがある。
ご使用にあたって		
⊘	分解、改造をしない。	火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。
❗	フラップホイールは必ず純正品を使用する。	故障、事故のおそれがある。

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。



注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

電源について

絵表示	重要事項	危害・損害
	電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らずプラグを持って抜く。	電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。
	電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。	火災・感電・ショートのおそれがある。
ご使用にあたって		
	定格時間を超えて連続使用しない。 [本機の定格時間: 15分]	故障のおそれがある。
	落としたりぶつけたりしない。	ケガ・器物損傷・故障のおそれがある。

本体の使用方法

準備

フラップホイールを取り付ける

フラップホイールの軸をチャックに挿入し、付属のチャック用スパナで締め付けます。




注意

ケガや故障のおそれがある。



チャックは緩みのないようしっかりと締め付けてください。締め付けが弱いとフラップホイールが回転せず、抜け落ちて振り飛ばされるおそれがあります。

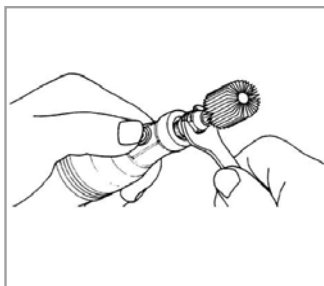

使用方法



警告

ケガのおそれがある。



使用中は、フラップホイール部や駆動部に手や目、顔を近づけないでください。



使用中は、保護メガネを着用してください。



使用中は、軍手のような巻き込まれるおそれのある手袋は着用しないでください。



だぶついた衣服やネクタイなどの装身具は着用しないでください。



長い髪の毛は束ねてください。

本体の使用方法

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む




警告

ケガや器物損傷のおそれがある。




電源スイッチがOFFであることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源スイッチがONのまま電源プラグをコンセントに接続すると、不用意にスイッチが入り、ケガのおそれがあります。

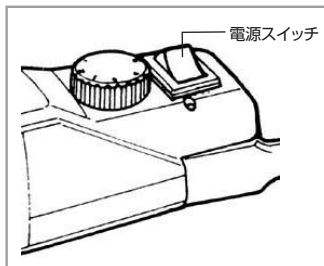

2. 電源スイッチをONにする

3. フラップホイールの回転速度を調節する

スピードコントロールツマミでお好みの速さに調節します。右図のように4を設定位置に合わせると標準的な速度が得られ、数字が大きいほど早くなります。

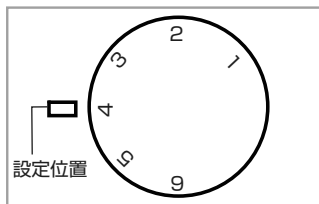

4. 回転しているフラップホイールでパンク個所周辺を擦る

右図のように一方向に操作すると作業がしやすくなります。



注意


故障のおそれがある。



定格時間を超えて連続使用しないでください。

[本機の定格時間：15分]

使用は15分以内とし、必ず使用時間と同じだけ休止してください。小休止は連続運転と同様です。

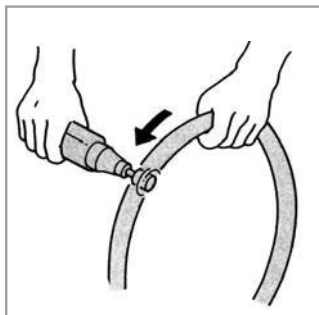

注意

故障のおそれがある。



小さくなったフラップホイールは使用しないでください。すり減っていても多少は研磨できますが、結果が思わしくないと強く押し付けることにつながり、モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。フラップホイールは早めに交換してください。



フラップホイールをチューブに押し付けしないでください。回転軸に横方向から強い力を加えると、モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。モーターの回転が落ちるような使い方は押し付け過ぎです。軽く触れるだけで十分削れます。

5. 作業終了後、電源スイッチをOFFにする

基本仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50W
定格時間	15分
回転数	8000～20000rpm(無段階式)
外形寸法	42(W)×44(H)×265(D)mm
重量	490g

交換部品・オプション

Webサイトに交換部品などの情報を掲載しております。



交換部品

品番	品名
C-711	フラップホイール

日常点検

安全にご使用いただくために下記の日常点検をお勧めします。

点検項目	点検内容	処置方法
電源	電源プラグやコンセントにホコリが付着していませんか。	ホコリを取り除いてください。
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩んだりしていませんか。	断線など破損している場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。
フラップホイール	チャックの締め付けが緩んでいませんか。	締め付けが弱いとフラップホイールが回転せず、抜け落ちて振り飛ばされるおそれがあります。付属のチャック用スパナで締め付けてください。
	すり減って、ヤスリ面がなくなっているませんか。	小さくなったフラップホイールを使用しているとモーター軸に負担がかかり、故障の原因となります。新しいフラップホイールに交換してください。
部品	ネジなどの部品は正しく取り付けられていますか。	正しく取り付けることができない場合は当社まで点検・修理をご依頼ください。
音・振動	異常な音、振動はどはしませんか。	異常がある場合は使用せずに、当社まで点検・修理をご依頼ください。

メンテナンス・保管方法


フラップホイールの交換方法

1. 電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く

2. チャックを指で回しながらロックボタンを押し、深く押し込めるところを探す

3. フラップホイールの軸が固定されたら、ロックボタンを押しながらチャックを緩める


固く締まっている場合は、付属のチャック用スパナをご使用ください。

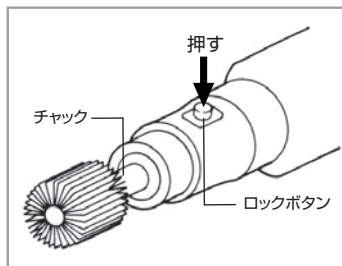

4. フラップホイールをチャックから取り外す

5. 新しいフラップホイールを取り付ける

フラップホイールの軸をチャックに挿入し、チャック用スパナで締め付けます。

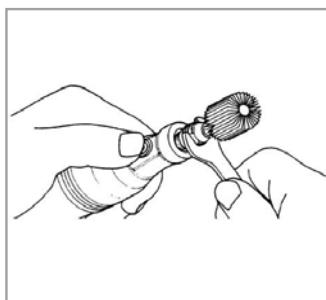

注意 ケガや故障のおそれがある。



チャックは緩みのないようしっかりと締め付けてください。締め付けが弱いとフラップホイールが回転せず、抜け落ちて振り飛ばされるおそれがあります。

6. 動作確認を行う

「本体の使用方法」を守って、正しく動作するか確認してください。

本体の保守、お手入れ

● 使用後は次の使用に備えて、ネジ類のゆるみや各部の異常がないか確認してください。

保管方法



注意 ケガ・器物損傷・故障のおそれがある。



長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな？と思ったら

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

よくあるご質問（FAQ）

Webサイトでは、頻繁にお問い合わせがある質問を
製品カテゴリごとにまとめて紹介しています。
ぜひご活用ください。



<http://faq.hozan.co.jp/support/>

お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

📞 06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>

23.07