


H-5


ヒートコントローラー

このたびはホーザン H-5 ヒートコントローラー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

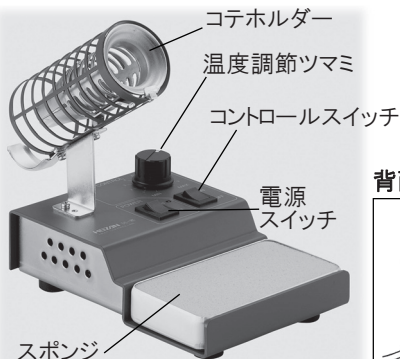

背面

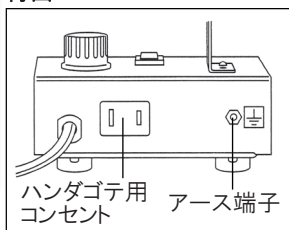

仕様

使用範囲	100W以下のAC100Vハンダゴテ
コントロール幅	電圧50～98%(コントロールスイッチON時)・100%(OFF時)
外形寸法	110(W)×65(H)×160(D)mm ホルダー含まず

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告

1. 使用できるハンダゴテは100Wまでです。これを超える消費電力のハンダゴテを接続しないでください。火災など事故の原因となります。
2. ハンダ付け作業終了後や使用中に本機から離れるときは電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。放置は火災の原因になります。

⚠注意

1. スポンジには必ず水を含ませてください。
2. コテホルダーの外側が熱くなるので、やけどに注意してください。
3. 必要に応じてアースしてご使用ください。
4. ハンダゴテの取り扱いについては、その注意書きに従ってください。

コテホルダーの取り付け

- 1 コテホルダーの後端部にビット保護金具をビスで取り付けます。



コテホルダーの取り付け

- ホルダーを本体に取り付けます。
支柱底部の突起を本体ネジ穴の手前
(スポンジ側)のメクラ穴に合わせ、付属
のM3ネジで固定します。




ご使用方法

- スポンジに水を含ませます。
- 本機の電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにしてパイロットランプが点灯するのを確認します。
- 使用するハンダゴテの電源プラグを本機のコンセントに差し込み、ハンダゴテをコテホルダーに収納します。
- 温度調節ツマミを希望の位置(4ページ「温度調節の目安」を参照)にセットし、コントロールスイッチをONにしてハンダゴテの温度が上昇するまでしばらく待ちます。
- ビット温度が十分上昇したら使用開始します。

温度調節の目安

お使いのハンダゴテで希望温度を得るには本機の温度調節ツマミをどの位置にすればよいかを、一度テストして控えておかれることをおすすめします。

右のグラフは温度調節ツマミの位置と電圧が何％に減少するかとの関係を表します。温度調節回路はコントロールスイッチをONにしたときのみ働き、OFFでは直通(100%)になります。

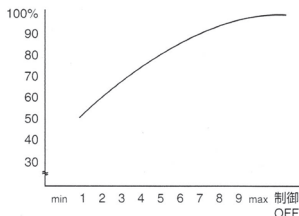

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の9:15~12:00、13:00~17:00