

# HOZAN

# L-716-1

## 調光器

## 業務用



本製品はLEDアームルーペ（L-678、L-679）専用の調光器です。用途以外には使用しないでください。

## 取扱説明書

このたびはホーザン L-716-1 調光器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品はLEDアームルーペの照度を調節する調光器です。付属の面ファスナーで取り付けできます。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

# もくじ

各部の名称	2-3
安全上のご注意	3
使用方法	4-5
・準備	4
・使用方法	5
メンテナンス・保管方法	6
製品の廃棄について	6
故障かな?と思ったら	6
お問い合わせ窓口	7
基本仕様	7

## 各部の名称



## 梱包内容



本体



取扱説明書



面ファスナーセット  
(アームルーペ取付用)

# 各部の名称

## 用意するもの

- LEDアームルーペ (L-678またはL-679)
- 上記に付属のACアダプター

## 安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項    ⊘ 禁止行為    ⚠ 必ず行う

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

- ⚠ 警告 … 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意
- ⚠ 注意 … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、⚠ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。



### 注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
⚠	ACアダプターは付属のものを使用する。	故障のおそれがある。
⚠	ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、アダプター部を持って抜く。	電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。
⊘	電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。	火災・感電・ショートのおそれがある。
⊘	分解・改造しない。	ケガ・故障のおそれがある。
⊘	振動のある場所、落下など衝撃のおそれがある場所では使用しない。	

# 使用方法

## 準備


### 1. アームルーペを任意の位置に固定する

取付方法、ご使用方法は「LEDアームルーペ」の取扱説明書に従ってください。

### 2. アームとクランプの接合部に面ファスナーのループ側（手触りの柔らかい方）を貼り付ける

面ファスナーの剥離紙をはがし、接合部（右写真○印）のネジを塞がないよう、切り欠き部へ逃がして貼り付けてください。

反対面に取り付けることも可能です。

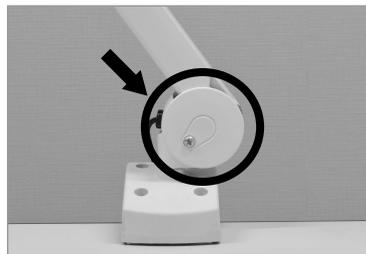

### 3. もう一枚の面ファスナーのフック側（手触りの硬い方）を2. で貼り付けた面ファスナーに重ね合わせる



### 4. 3.の状態のまま、面ファスナーのフック側の剥離紙をはがし、本体底面に貼り付ける

このとき、ACアダプターの電源コードやアームルーペの本体側ケーブルの取り回しに影響が出ないように注意してください。



### 5. アームルーペのDCジャックに本体のDCプラグを差し込む

### 6. 本体のDCジャックにACアダプターのプラグを差し込む



# 使用方法

## 使用方法

1. アームルーペの電源スイッチ、本体の調光ツマミがOFFの位置になっていることを確認してから、ACアダプターをコンセントに接続する



2. 点灯する

アームルーペの電源スイッチをONにし、本機の調光ツマミを回して電源をONにします。調光ツマミで明るさを調節してください。

3. 使用後は電源をOFFにしてから、ACアダプターをコンセントから抜く

調光ツマミはそのまま、アームルーペ側の電源スイッチでOFFにすると、次回ご使用時は明るさ調節が維持された状態で点灯できます。

# メンテナンス・保管方法

## 保守、お手入れ



### 注意

表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。



シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。

- 柔らかい布で乾拭きしてください。

## 保管方法



### 注意

ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

# 製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

# 故障かな?と思ったら

## よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。  
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。  
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



# お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

☎ **06-6567-3132**

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



## 基本仕様

定格電圧	DC12V (DC-1001専用)
適応機種	L-678、L-679、L-716
外形寸法	46φ×25 (H)mm ※突起部含まず
重量	60g

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>

23.09

