

P-953/P-954


VVFストリッパー



P-953



P-954

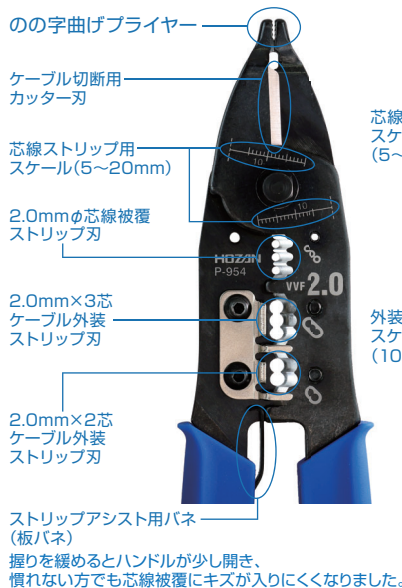

ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 作業時は安全メガネを着用してください。

⚠ 注意

1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. VVF線以外の線 (バインド線など) に使用しないでください。

ご使用方法

ケーブル外装ストリップ・芯線被覆ストリップ・ケーブルの切断・のの字曲げ加工ができます。
本製品を使えば、電工ナイフやペンチを何度も持ち変えることなく、作業を行うことができます。
また、表面・裏面ともに見やすいストリップスケールがついていますので、素早く正確に採寸することができます。

● ケーブル外装ストリップ

ストリップ時は、ハンドルをいっぱいまで握ったあと、ストリップアシスト用バネの力を利用してハンドルを少しだけ開き、電線を持った手の親指で工具を真っすぐ押し出すようにしてケーブル外装を剥ぎ取ります。



● 芯線被覆ストリップ

ケーブル外装ストリップと同様に、ハンドルをいっぱい握った後、少し緩めてから、電線を持った手の親指で工具を押すようにしてまっすぐ引いてください。
エコ電線ストリップ時は電線を中心にわずかに回転させます。

● ケーブルの切断

VVF2.0mmφ×3芯までのケーブルが切断できます。
切断する際は、ケーブルを刃の奥に押しつけるようにしてください。
ペンチで切断するより、軽い力でよりきれいに切断できます。
VVF線以外の線（バインド線など）は刃を傷めますので絶対に切らないでください。

● 先端プライヤーによる芯線の「のの字曲げ」

先端のプライヤーを使用すれば、芯線の「のの字曲げ」加工をすることができます。

- 1 ケーブル外装をストリップします。
(ランプレセプタクルの場合…40～50mm
露出形コンセントの場合…30～50mm)



- 2 芯線被覆を約20mmストリップします。



- 3 被覆の端から3mmのところを直角に曲げます。




- 4 先端部をつかみ直し、輪を作ります（右図参照）。
1回でできないときは、2回にわけて行います。
きれいにできるようにするまで、繰り返し練習しましょう。

ご使用方法

● 外装ストリップ用スケール 工具表面 (2~10cm) 工具裏面 (10/15/20cm)

工具先端から2~10cmを1cm単位で、
工具ハンドル端から10、15、20cm
(工具先端まで) を5cm単位で測定
できるスケールを表示しています。
ストリップおよび切断時の目安として
ください。

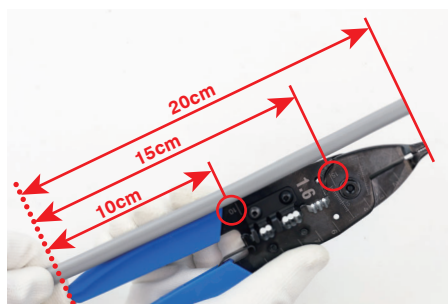

● 芯線ストリップ用スケール 工具表面、裏面 (5~20mm)

工具の表面と裏面の両方に、5~20mmを1mm単位で表示しています。
差込コネクター、引掛シーリング、スイッチやコンセントの結線で芯線被覆を剥く際に用います。
器具の種類やメーカーによって剥き長さが異なりますので、必要な長さを測ることができます。

- 1 測りたい電線を写真のように持ち、電線を持った
手の人差し指をVVFストリッパーの側面に当てた
状態で電線の先端をスケールに合わせます。



電線の持ち方



人差し指をVVFストリッパー
の側面に当てる


- 2 電線を持った手はそのままに、写真のように
VVFストリッパーを先程の人差し指に当てた状態で
ストリップします。



工具の端とスケールの“0”の距離はストリップ時の
刃と指の距離 (刃の厚み) と同じになっているため、
ストリップ時に刃の入る位置を注意して見る必要が
なく、素早く正確に作業を行うことができます。



工具の端とスケールの
“0”の距離

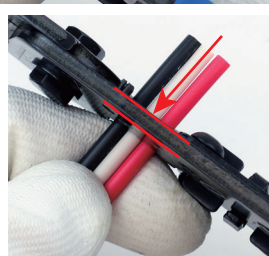

刃と人差し指の距離
(刃の厚み)

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】