

P-970-3

板バネ・グリップセット



ご使用上の注意

警告

- 1 耐切創手袋などの保護手袋を着用してください。刃に触れるとケガをするおそれがあります。
- 2 板バネとグリップは同時に交換してください。どちらか一方だけを交換すると、正常に機能しなくなるおそれがあります。

交換方法

● 板バネとグリップの取り外し


- 1 ワイヤーストリッパーを開いて、片手でしっかりと固定しながら、もう片方の手で板バネを引き抜きます(左右とも)。



注意


板バネや本体のストリップ刃部でケガをしないように注意してください。

- 2 ワイヤーストリッパーを完全に閉じた状態にして、グリップを引き抜きます。

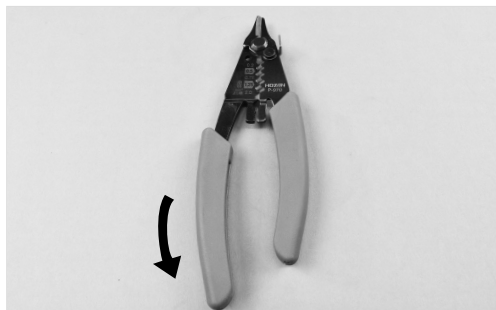

注意

一度使用したグリップは、バネ掛け部に切れ目が入るため再使用できません。板バネの交換時は、必ずグリップも新品のものに交換してください。

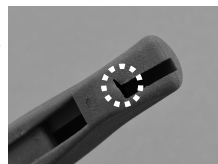


交換方法

● 新しい板バネとグリップの取り付け

- 1 片方のグリップに板バネを仮組立します。板バネを立てた状態にして①、グリップの横穴部に奥まで差し込んでから、反時計方向に90°ひねり②、板バネを軽く押します③。板バネの先端がしっかりと出ていることを確認してください④。


①板バネを立てる

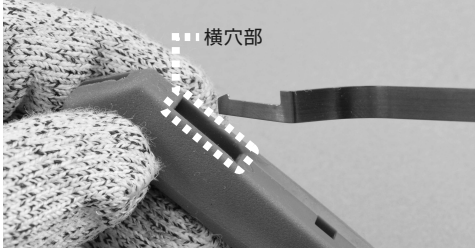


②奥まで差し込んでから90°ひねる




③板バネを軽く押す

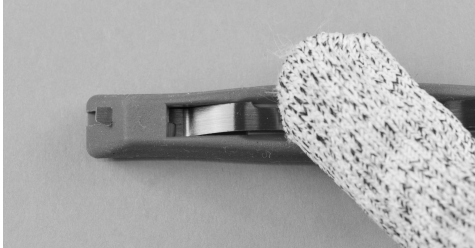

④板バネの先端を確認

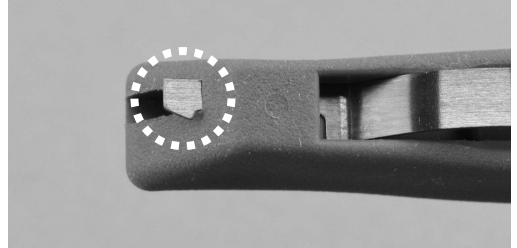


- 2 同様に、もう片方のグリップにも板バネを仮組立し、下写真のような状態にします。

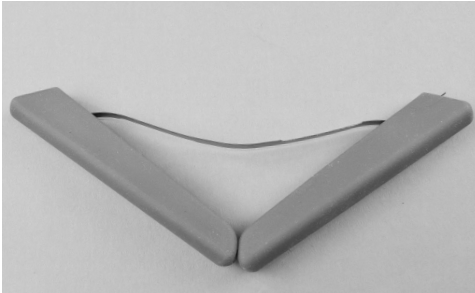

- 3 ワイヤーストリッパーを開き、グリップを片方ずつ、半分ほど差し込みます。
※この際に、板バネがグリップから抜け落ちたりズレたりしないように注意してください。



- 4 グリップを片方ずつ、ハンドルの奥まで差し込みます。

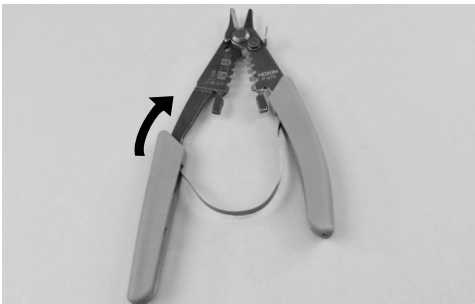

- 5 本体の抜け止め部がグリップの抜け止め穴に掛かっていることを確認します(左右とも)。



- 6 ハンドルを複数回開閉し、グリップが抜けてこないことを確認してください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】