

# L-KIT649

## マイクロSCOPE (PC用・赤外線仕様)

本セットには、右記の製品が入っています。


入組品をご確認のうえ、ご使用ください。

各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

### 【明細表】

#### L-KIT649


L-834	USBカメラ (赤外線仕様)
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-709	LEDライト (赤外線仕様)

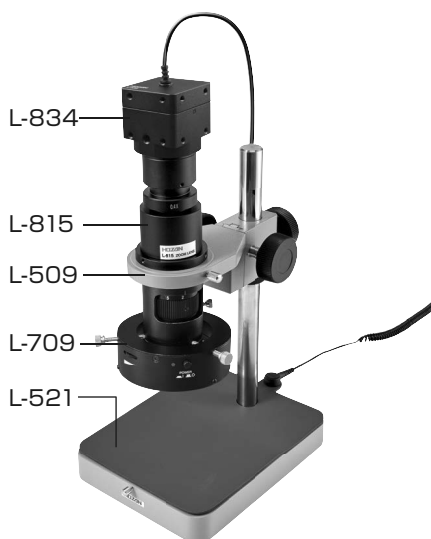

### 組み立て方法

#### 1 ベースの組み立て

右図のようにベースを  
組み立てます。

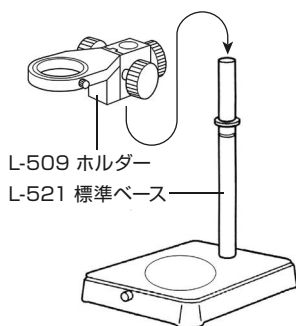

L-509 ホルダー  
L-521 標準ベース

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。



面ファスナー

#### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで  
接続します。

カメラのセンサには絶対に  
触らないでください。  
蒸着がはがれる恐れが  
あります。



#### 3 カメラ・レンズの設置

レンズをホルダーにセットします。

#### 4 照明の取り付け

照明をレンズに取り付けます。  
照明の取り付け方法は、付属の  
取扱説明書をご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

### ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024