

# L-KIT655/656

## マイクロSCOOP (モニター付)

本セットには、下記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。



【照明】



L-703

【明細表】

**L-KIT655**

L-860	モニター付カメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

**L-KIT656**

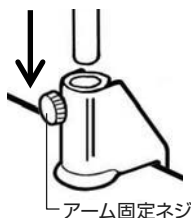
L-860	モニター付カメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-703	LEDライト
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

### 組み立て方法

**1 アームの設置**

フレキシブルアームを作業台等に設置します。  
クランプを作業台に固定し、アーム固定ネジを緩めてから、アーム本体をクランプに差し込みます。  
詳細は取扱説明書をご参照ください。

**3 モニター付カメラとレンズの接続**

モニター付カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

L-870  
ズームレンズ  
L-860  
モニター付カメラ**2 モニター付カメラの設置**

モニター付カメラのカメラ本体を持って回し、カメラネジに取り付けます。ある程度締めたとこで、フレキシブルアームのカメラネジ根元のロックリングを使い、しっかりと締めこんでください。  
モニターの重さでゆるみ、うまく締まらない場合は、モニター本体を回し、止まるところまで締めこんでください。

その後、締め具合を保持したまま、アーム側でモニターの向きを調整します。



カメラネジ(オス)



カメラネジ(メス)

**4 照明の設置**

照明を設置します。  
詳細は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024