
製品情報

HDZ/IN F-94-2 アーム取付アダプター



このたびは ホーザン F-94-2 アーム取付アダプター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細

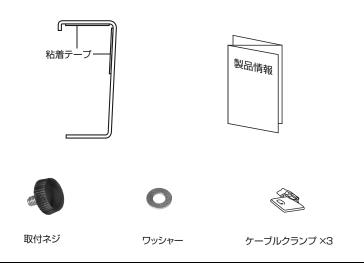

用意するもの

- F-94 イオナイザー
- L-678/L-679 アームルーペ

注意分の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

⚠拡大損害が予想される事項

○禁止行為

●必ず行う


この製品情報では注意事項を次のように区別しています。

↑ 警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

↑ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

取り付け方法

- 1.アームルーペを任意の位置に取り付ける 詳細はL-678/L-679 アームルーペの取扱説明書に従ってください。
- 2.アーム取付位置の油分・汚れ・ホコリ等を取り除く レンズ中心から50~60cm程度の位置が目安です。

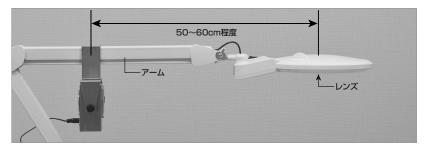

🍂 注意 🛮 器物損傷のおそれがある。

アームへの負担が大きくなるため、上記図の位置よりもレンズ寄りへの取り付けは避けてください。

★ 注意 表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。

シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナー などは使用しないでください。

取り付け方法

3.アームルーペにF-94-2を貼り付ける

粘着テープの剥離紙をはがし、粘着テープのとなり 合った2面の両方がアームに密着するように、位置を 合わせて貼り付けます。



4.粘着部をしっかりと押し付け、24時間放置する

粘着力を安定させるため24時間が経過するまでF-94を取り付けたり強い力を加えたりしないでください。

5. F-94の角度調整ノブを緩め、スタンドを180° 回転させる

回転させたら、再度ノブを締めて固定してください。



6.F-94-2に付属の取付ネジとワッシャーで イオナイザーを固定する

F-94 スタンド中央部のナットに固定してください。



注意 器物損傷のおそれがある。



取付ネジにゆるみが出ていないか、定期的に確認してください。



ケーブルクランプについて

付属のケーブルクランプをアームルーペの任意の位置に 取り付けることで、F-94のACアダプターの電源コード を固定することができます。



基本仕様

適応機種 F-94

■ 取付可能なアームルーペ: L-678、L-679

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。 https://www.hozan.co.jp/

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

€ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】