

HOZAN

L-125


スケールシート **業務用**



本製品は寸法測定用のスケールシートです。用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

このたびはホーザン L-125 スケールシートをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は微小な部品などのサイズ確認や寸法測定に適したスケールシートです。

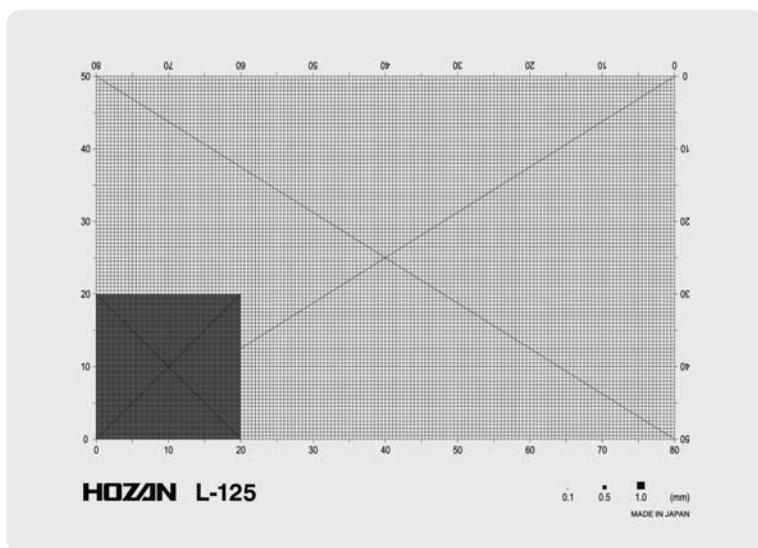


梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。


 拡大損害が予想される事項	 必ず行う
 禁止行為	

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称

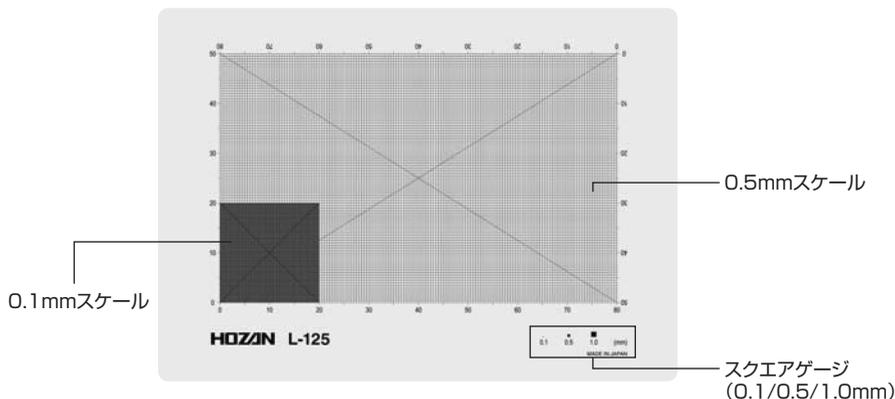

梱包内容

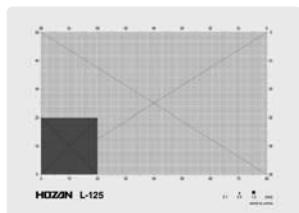

本体



安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。



注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	可燃物のあるところで使用しない。	ケガ・破損・精度不良のおそれがある。
	高温／多湿の場所や水のかかる場所で使用しない。	
	本体を折り曲げない。	破損・精度不良のおそれがある。
	金属バリなどの突起物の上で使用する場合は、強く擦るなど本体を傷つけるようなことはしない。	


使用方法

1. 表裏両面についている保護シートをはがす


使用方法

2. 本体の上に観察対象物を置くか、観察対象物の上に本体を重ね、目盛りを読み取る

- 0.5mmスケールを使ってサイズ確認を行いたい場合は、上下逆向きにして使用すると0.1mmスケール線が邪魔しません。

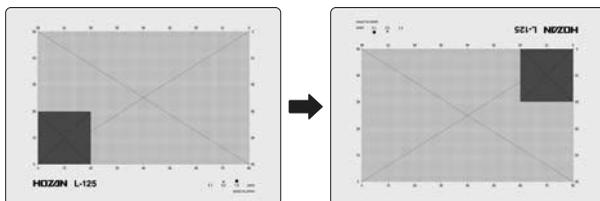

- 本体右端のスクエアゲージはサイズ比較等にご使用いただけます。

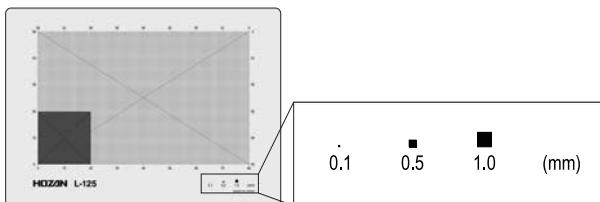

おすすめ提言

本製品は寸法精度が高く、当社ソフトウェアの寸法基準としても適しています。本体右端のスクエアゲージ (0.1/0.5/1.0mm) は、スクエアの端から端を選択するだけで校正ができるためより便利です。倍率に合わせて校正しやすいサイズを選択してください。ソフトウェアの校正方法など詳細については、当社Webサイトをご確認ください。

当社ソフトウェア (Webサイトよりダウンロードいただけます)

● USBカメラ用ソフトウェア

拡大観察や静止画・動画の撮影、画像の編集といった基本的な機能に加え、寸法や角度などの計測機能もご利用いただけます。

● その他カメラ用ソフトウェア

寸法測定や画像の編集などができるL-851/L-860用のソフトウェアをご用意しております。

メンテナンス・保管方法

保守、お手入れ

注意 火災・ケガのおそれがある。

! アルコール類を使用する場合は、引火性が高いので取り扱いには十分注意してください。

- 指紋または油類の汚れは、IPAや無水アルコール(エチルアルコール、メチルアルコールなど)を柔らかい布にわずかに含ませて軽くふき取ります。
- 一定方向(右から左または左から右)に拭いてください。左右に繰り返し拭くと汚れが再付着してしまいます。

メンテナンス・保管方法

保管方法

- 直射日光を避け、平らな場所に上向きに置き、常温常湿で保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。
本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



お問い合わせ窓口

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

外形寸法	75×105mm
スケール	50×80mm (±0.005mm)
線ピッチ	0.1mm/0.5mm
線幅	0.007mm (±0.001mm)

厚さ	0.175mm
材質	ポリエステル

製造元 **ホーザン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>