

HOZAN

L-520

ロングポール

業務用



本製品はL-521、L-525 に取り付け可能なポールです。用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

このたびはホーザン L-520 ロングポール をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品は長い作動距離に対応した支柱です。



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称

梱包内容



用意するもの

- L-521 標準ベース または L-525 ロングベース

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項 ⓧ 禁止行為 ⚠ 必ず行う ⓧ 分解禁止

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

- ⚠ 警告 … 重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
- ⚠ 注意 … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、⚠ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。



注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
⚠	各固定箇所は確実に締め付ける。	落下によるケガ・観察対象物破損のおそれがある。

使用方法

準備

L-521 標準ベース または L-525 ロングベース をご用意ください。

1. ベースに支柱を取り付けている場合は取り外す


使用方法

準備

2. ロングポールを取り付ける

ワッシャーを通したボルトをベースの支柱取り付け穴の下から上向きに通し、平ワッシャーを通します。ロングポールを接続してボルトを締め付け、確実に固定します。

L-521とL-525では取り付けの部品が異なります。下図を参照してください。

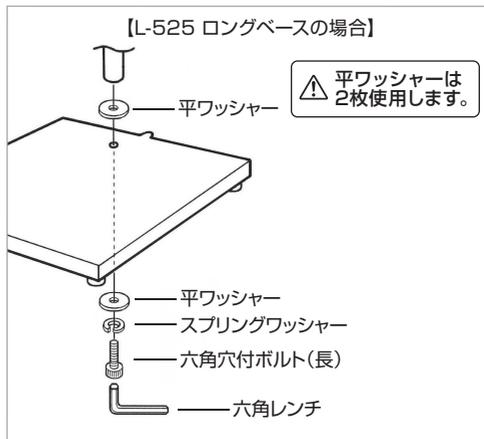

3. ホルダー、カメラ、顕微鏡等を取り付ける



注意

ケガ・観察対象物破損・故障のおそれがある。



背が高くなるので転倒にご注意ください。

使用例



メンテナンス・保管方法

本体の保守、お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きしてください。

保管方法

- 長期保管される場合は、湿気が少なくカビの発生しにくい場所を選んでください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。



よくあるご質問 (FAQ)

<http://faq.hozan.co.jp/support/>

お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

適応機種	L-521、L-525
外形寸法	20mmφ×500mm
重量	1.3kg

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>