

HOZAN

L-525

ロングベース

業務用



本製品は当社ロングストレートアーム、ロングボールが取付可能なベースです。用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

このたびはホーザン L-525 ロングベースをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は大きな観察対象物に適したロングベースです。




梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。


△ 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称

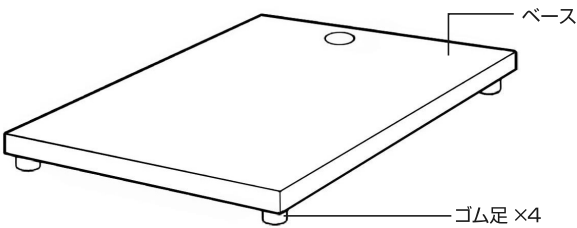

梱包内容

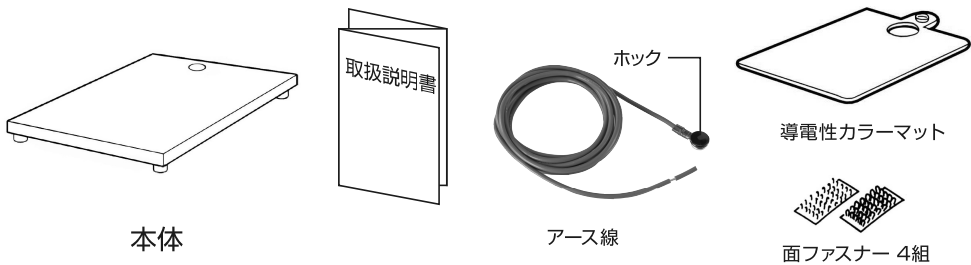

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	🚫 禁止行為	❗ 必ず行う
----------------	--------	--------

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
⚠ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、⚠ 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告 重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
❗	水平で安定した場所に設置する。	落下・転倒によるケガ・観察対象物破損・故障のおそれがある。

⚠ 注意 傷害や物的損害を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	運搬・移動・設置の際、本体に衝撃を与えない。	故障・観察対象物破損のおそれがある。

使用方法

準備

導電性カラーマットを使用しない場合

1. 本体を設置する

本体を水平で安定した作業台に設置します。

2. 当社ロングストレートアームまたはロングポールを取り付ける

取付方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

導電性カラーマットを使用する場合

付属のゴムマットは静電気対策を施した導電性カラーマットです。電子部品など静電気に敏感なものを観察する場合は、このマットを取り付け、アースしてご使用ください。

1. 本体を設置する

本体を水平で安定した作業台に設置します。

2. 当社ロングストレートアームまたはロングポールを取り付ける


取付方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

3. 導電性カラーマットを装着する

緑の面を上にして支柱に通します。


4. 導電性カラーマットを固定する

面ファスナーをベース上面と導電性カラーマットの黒の面の4隅にそれぞれ貼り付け、マットを固定します。

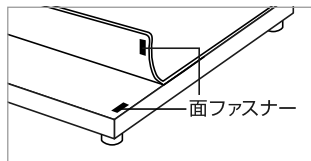

5. アース線を接続する

導電性カラーマットのホック(オス)にアース線のホック(メス)を接続します。電線の手端は被覆を抜き取ってアースしてください。
※ 電線は必要に応じて加工してください。

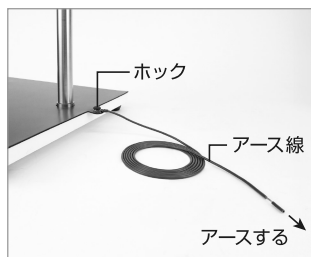

注意 器物損傷のおそれがある。



ホックの着脱は慎重に行ってください。ホックと電線の接続部分が折れるおそれがあります。



注意 観察対象物破損・故障のおそれがある。



導電性カラーマットをご使用の際には必ずアースしてください。基板など観察対象物破損のおそれがあります。

メンテナンス・保管方法

保守、お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きするか、界面活性剤を使用して汚れを落とします。界面活性剤は十分にふき取ってください。

メンテナンス・保管方法

保管方法



注意 ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

● 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

📞 06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

ベース寸法	350 (W) × 450 (D) mm (ゴム足含む)
材質	合板 (メラミン化粧板)

■ アース線付

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>