

L-KIT649


マイクロ스코ープ (PC用・赤外線仕様)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT649

L-834	USBカメラ (赤外線仕様)
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-709	LEDライト (赤外線仕様)

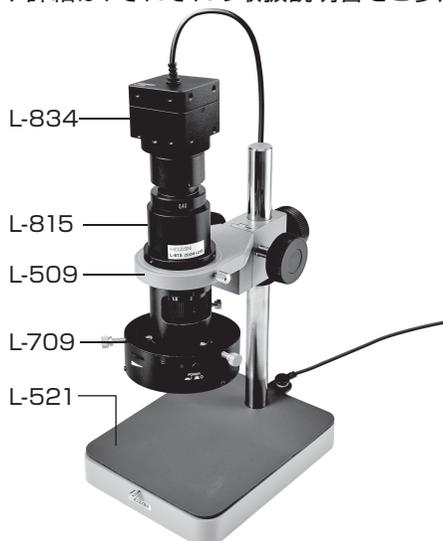

組み立て方法

1 ベースの組み立て

右図のようにベースを組み立てます。



L-509 ホルダー
L-521 標準ベース

導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。



面ファスナー

2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



L-834 USBカメラ
L-815 ズームレンズ

3 カメラ・レンズの設置

レンズをホルダーにセットします。

4 照明の取り付け

照明をレンズに取り付けます。
照明の取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

マイクロ스코ープの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】