


L-KIT655/656

マイクロスコープ (モニター付)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

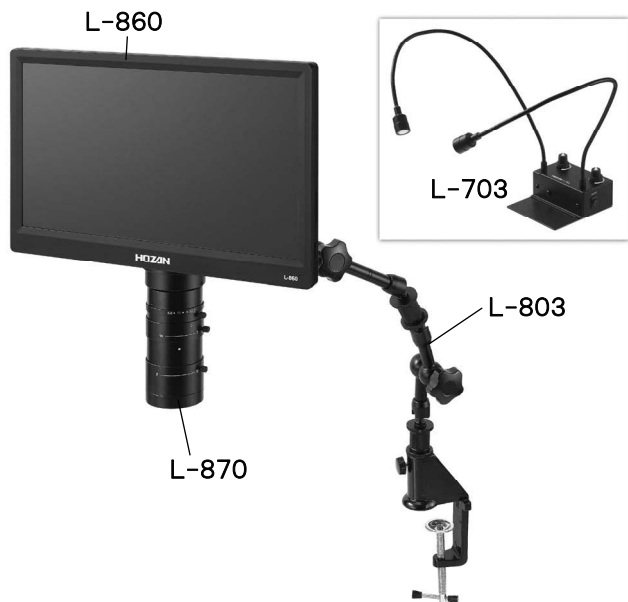

【明細表】

L-KIT655

品番	品名
L-860	モニター付カメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム

L-KIT656


品番	品名
L-860	モニター付カメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-703	LEDライト

組み立て方法

1 アームの設置

フレキシブルアームを作業台等に設置します。アームクランプを作業台に固定し、アーム固定ネジを緩めてから、アーム本体をアームクランプに差し込みます。


詳細は取扱説明書をご参照ください。

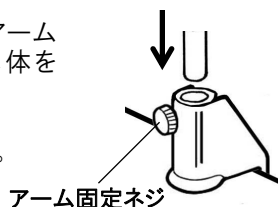

2 カメラの設置

モニター付カメラのカメラ本体を持って回し、カメラネジに取り付けます。ある程度締めつけたところで、フレキシブルアームのカメラネジ根元のロックリングを使い、しっかりと締めこんでください。モニターの重さでゆりみ、うまく締まらない場合は、モニター本体を回し、止まる場所まで締めこんでください。

カメラネジ(オス)

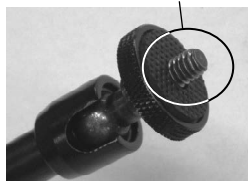


カメラネジ(メス)

その後、締め具合を保持したまま、アーム側でモニターの向きを調整します。

3 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

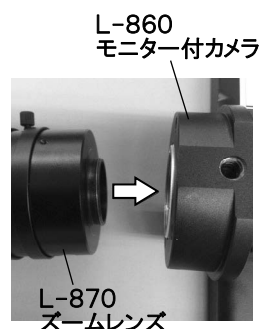

4 照明の設置

照明を設置します。詳細は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024