


L-KIT712/713/714

マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

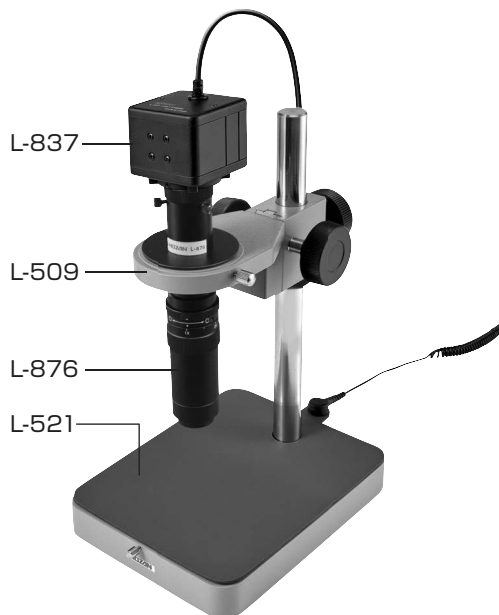

【明細表】

L-KIT712

L-837	USBカメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT713


L-837	USBカメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT714

L-837	USBカメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

【各種照明】



L-711



L-711-1

L-703

組み立て方法

- 1** ベースの組み立て
ベースを組み立て、
ホルダーを装着
します。


導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。

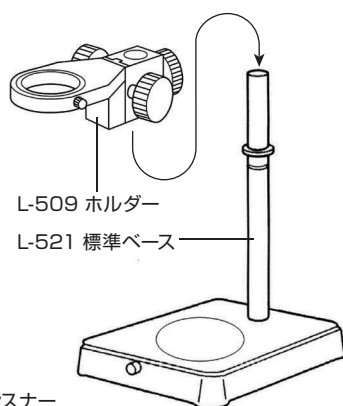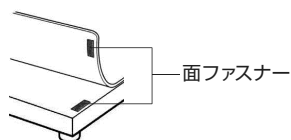

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

- 2** カメラとレンズの接続
カメラ、レンズの保護
キャップを外し、
ねじ込んで接続します。

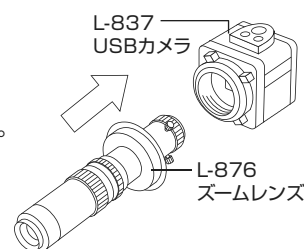

L-837
USBカメラ

L-876
ズームレンズ

- 3** カメラ・レンズの設置
レンズをホルダーにセットします。

- 4** 照明の取り付け
照明を取り付けます。
照明の取付方法は、付属の
取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上でご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索

マイクロ스코ープの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024