

L-KIT731


マイクロ스코ープ (モニター付)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

【明細表】


L-KIT731

L-860	モニター付カメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-717	LEDライト

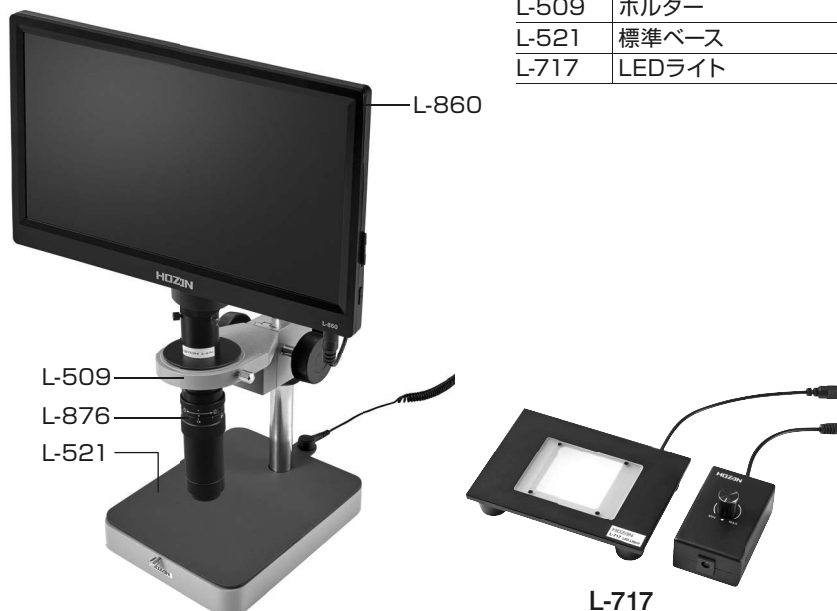

組み立て方法


- 1 ベースの組み立て**
ベースを組み立て、ホルダーを装着します。

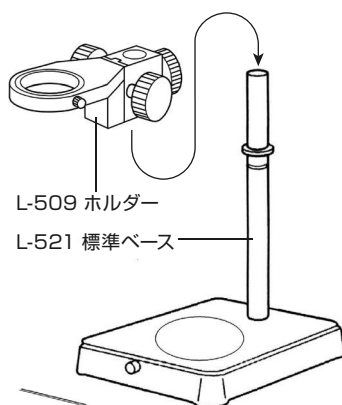

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

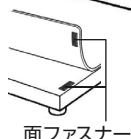

面ファスナー

- 2 モニター付カメラとズームレンズの接続**
モニター付カメラの保護キャップを外し、ズームレンズをねじ込んで接続します。

L-860
モニター付カメラL-876
ズームレンズ

- 3 モニター付カメラ・ズームレンズの設置**
ズームレンズをホルダーにセットします。

- 4 照明の取り付け**

照明をレンズ等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の
取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

ホーザン 通信販売 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024