

L-KIT832


マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT832

L-836	USBカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト

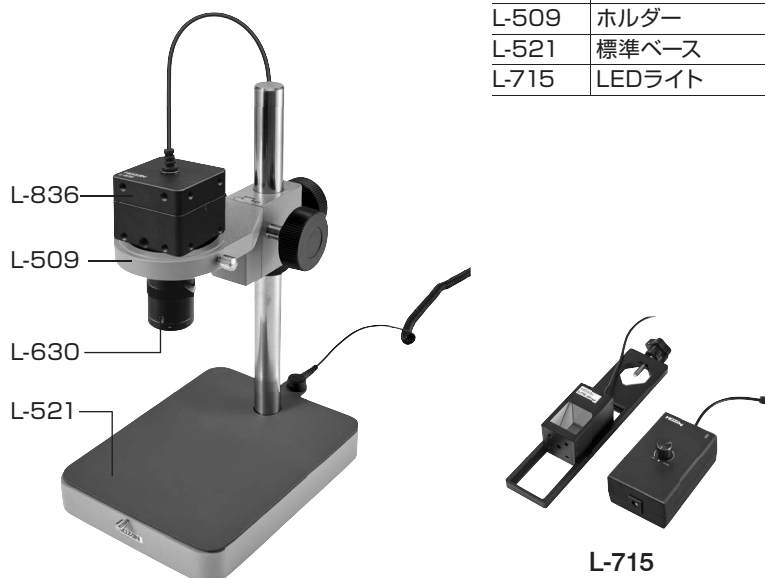


L-715

組み立て方法

1 ベースの組み立て

右図のようにベースを
組み立てます。


導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。

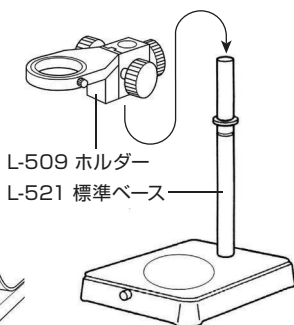

L-509 ホルダー
L-521 標準ベース

2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップ
を外し、ねじ込んで
接続します。

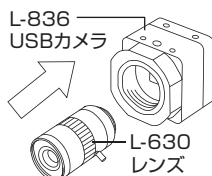

L-836
USBカメラ
L-630
レンズ

3 カメラ・レンズの設置

カメラをホルダーにセットします。

4 照明の取り付け

照明を取り付けます。照明の取付方法は、
付属の取扱説明書をご参照ください。

L-711 LEDライトの 取り付けについて

レンズにレンズアダプターを
取り付け、レンズアダプターに
照明を取り付けてください。

※ レンズアダプターの取付方
法はL-630 取扱説明書を
参照してください。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーサン 通信販売 検索**

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024