


L-KIT845/846/847/848

マイクロ스코ープ (モニター用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

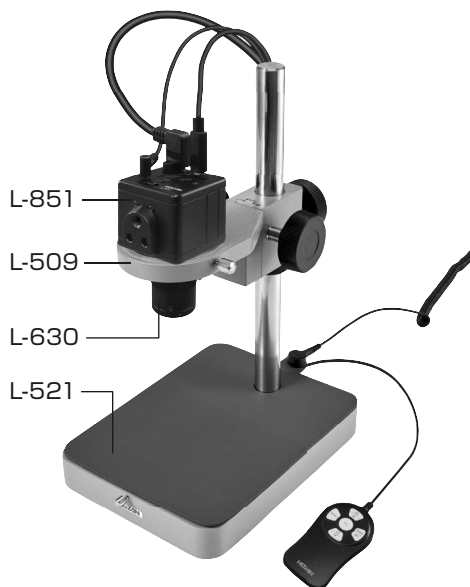

【明細表】

L-KIT845

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT847

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

L-KIT846

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT848

L-851	フルHDカメラ
L-630	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト

【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703



L-715

組み立て方法


1 ベースの組み立て

右図のようにベースを
組み立てます。

導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。




面ファスナー

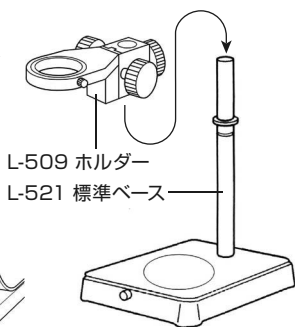

L-509 ホルダー
L-521 標準ベース

2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップ
を外し、ねじ込んで
接続します。

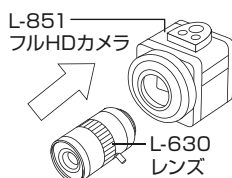

L-851 フルHDカメラ
L-630 レンズ

3 カメラ・レンズの設置

カメラをホルダーにセットします。

4 照明の取り付け

照明を取り付けます。照明の取付方法は、
付属の取扱説明書をご参照ください。

L-711 LEDライトの 取り付けについて

レンズにレンズアダプターを
取り付け、レンズアダプターに
照明を取り付けてください。

※ レンズアダプターの取付方
法はL-630 取扱説明書を
参照してください。

※ 写真のカメラとは異なります。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

マイクロ스코ープの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

補修部品についてもWebサイト上でご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索