


# L-KIT880/881/882

## マイクロSCOOP (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

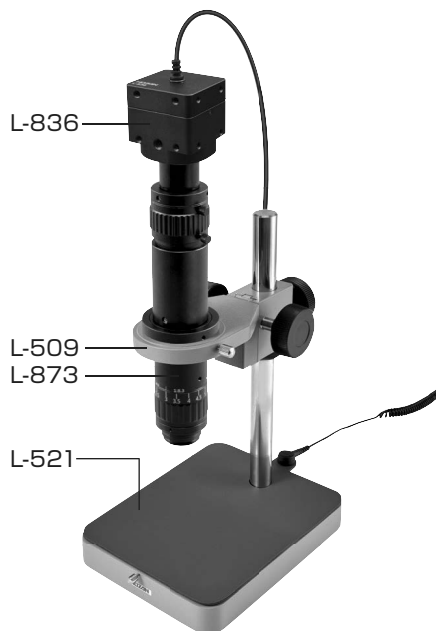

## 【明細表】

## L-KIT880

L-836	USBカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

## L-KIT881


L-836	USBカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

## L-KIT882

L-836	USBカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

## 【各種照明】



L-711



L-711-1

L-703

## 組み立て方法

- 1 ベースの組み立て**  
ベースを組み立て、  
ホルダーを装着  
します。

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

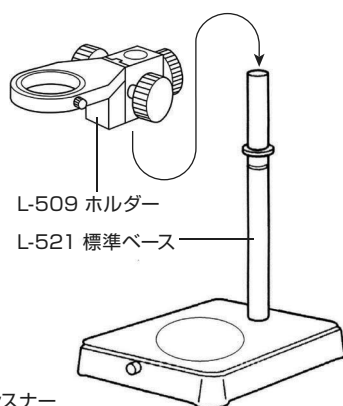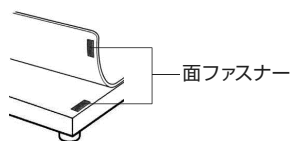

- 2 カメラとレンズの接続**  
カメラ、レンズの保  
護キャップを外し、  
ねじ込んで接続します。

L-836  
USBカメラL-873  
ズームレンズ

- 3 カメラ・レンズの設置**  
レンズをホルダーにセットします。

- 4 照明の取り付け**  
照明を取り付けます。  
照明の取付方法は、付属の取扱説明書を  
ご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にて  
ご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024