

L-KIT894/895/896

マイクロ스코ープ (モニター付)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。



【明細表】

L-KIT894

L-860	モニター付カメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT895

L-860	モニター付カメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT896

L-860	モニター付カメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

【各種照明】



L-711




L-711-1



L-703

組み立て方法


- 1** ベースの組み立て
ベースを組み立て、
ホルダーを装着
します。

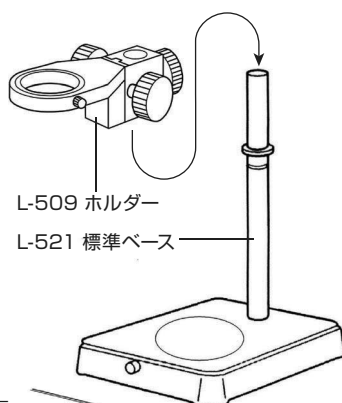

導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。

L-509 ホルダー
L-521 標準ベース

- 2** モニター付カメラと
ズームレンズの接続
モニター付カメラの
保護キャップを外し、
ズームレンズをねじ
込んで接続します。

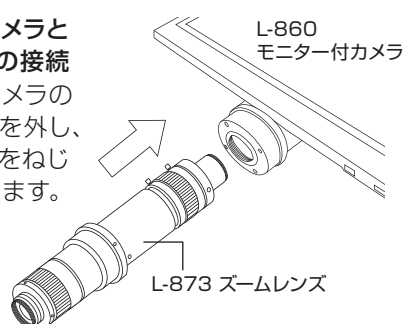L-860
モニター付カメラ

L-873 ズームレンズ

- 3** モニター付カメラ・ズームレンズの設置
ズームレンズをホルダーにセットします。
- 4** 照明の取り付け
照明を取り付けます。
照明の取付方法は、付属の取扱説明書を
ご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にて
ご購入いただけます。

ホーザン O-OO(製品の品番) 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024