

B-402/403/404/405/414/ 413/415/200/201

パーツキャビネット

このたびはホーザン B-402/403/404/405/414/413/415/200/201 パーツキャビネット をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕 様

品番	タイプ	引出しの種類	引出し数	構成	外形寸法 (W×H×D) mm	重量 kg	付属品	色
B-402	卓上タイプ	小型	15	3×5	350×268×243	6.7		アイボリー
B-403			24	3×8	350×405×243	9.6		
B-404	重ね置きタイプ		60	6×10	714×503×243	22	※1 ※2	
B-405	据置きタイプ		120	6×20	714×991×243	41	※2	
B-414	重ね置きタイプ		35	5×7	714×503×243	23	※1 ※2	
B-413	卓上タイプ	中型	21	3×7	441×534×243	13		
B-415	据置きタイプ		70	5×14	714×991×243	37		
B-200			72	6×12	863×901×326	48		※2
B-201		大型	20	4×5			41	

・ ※1…重ね置き用連結金具 ※2…転倒防止金具


・ 重ね置きタイプ B-404/414 は据置きタイプ B-405/415 の上に重ねることができます。連結方法は2ページをご覧ください。

付属品(該当製品のみ)をお確かめください

付属品は左端列、上から2段目の引出しの中に収納されています。

※1

・ 連結金具…4個



・ タッピングビス(3mmφ)…4個

※2

・ 転倒防止金具…2個



注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告

1. 転倒防止金具の付属した製品は、必ず壁面に固定してご使用ください。
2. 転倒防止金具はいかなる場合も転倒しないことを保証するものではありません。

⚠注意


1. 引出し・内容物の出し入れのときや引出しを抜き去ったときに、金属部分でケガをしないようにご注意ください。
2. 引出しに油・液体・薬品などを直接入れないでください。引出しに変質したり、透明度が損なわれたりするおそれがあります。

重ね置き(連結)の方法 [B-404、B-414]

- 1 付属の連結金具を本体の底4カ所に取り付け、据置きタイプのパーツキャビネットの上に置きます。
- 2 2.5mmφの金属用ドリルを使って、連結金具の穴から据置きタイプのパーツキャビネットに穴をあけます。連結金具の穴は2つあります。どちらか1つをご使用ください。
- 3 付属のタッピングビスをねじ込み、固定します。


⚠注意

重ね置きされる場合は必ず連結金具を取り付け、また転倒防止金具を用いて壁面に固定してください。

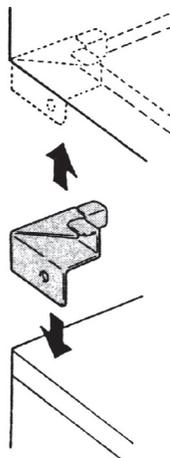

転倒防止金具の取り付け方 [該当製品]

- 1 図のように天板の溝に転倒防止金具を差し込みます。
- 2 壁面の材質に合わせてより確実に固定できる方法で固定します。

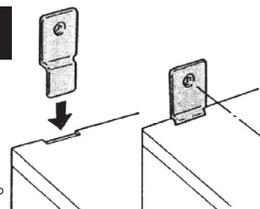

交換部品

品番	部品名称			
	引出し	仕切板	見出しカード	カード押さえ
B-402	B-108 仕切板2枚付	B-109 10枚入	B-108-1 50枚入	B-108-2 50枚入
B-403				
B-404				
B-405				
B-414	B-118 仕切板2枚付	B-119 10枚入	B-118-1 50枚入	B-118-2 50枚入
B-413				
B-415				
B-200				
B-201	B-128 仕切板2枚付	B-129 5枚入	-	-

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】