


## Z-76

## クリーンポット

## 各部の名称

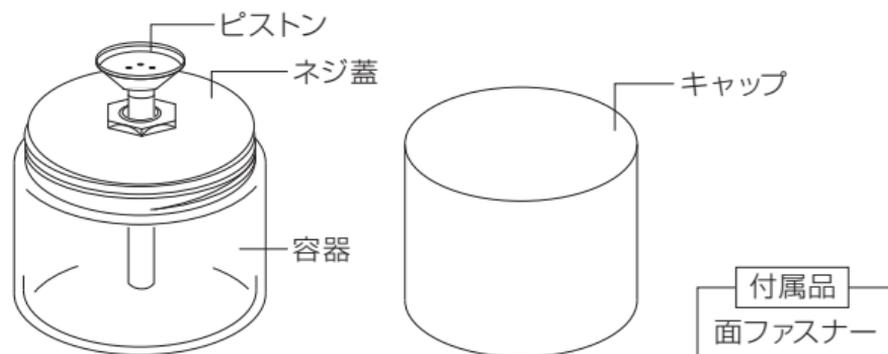

## 仕様

材質	キャップ	ポリプロピレン(PP)	外形寸法	72mmφ×83(H)mm (キャップ含まず)
	ネジ蓋	真ちゅう		重量
	容器	ガラス	容量	
	ポンプ部(ピストン)	真ちゅう		

## 注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**△警告** …死亡、重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

**△注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**△注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

本器は、アルコールなどのクリーニング液をワイピングクロスなどに供給するための専用器具です。この目的以外に使用しないでください。

### ⚠ 警告

1. 引火性の高い液体を使用するときは火気を近づけないでください。火災の原因となります。
2. 使用する薬液それぞれの使用上の注意を守って、使用者と周辺の安全を確保してください。人体に重大な傷害をおよぼすおそれがあります。
3. 容器はガラス製です。落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。破損やケガのおそれがあります。

### ⚠ 注意

1. キャップはポリプロピレン (PP) 製です。酸性溶剤、トルエン、ベンゼン、シンナー、アセトン、ケロシン (灯油) などで変形するため、これらの液体がキャップに触れないようにしてください。
2. ピストンは真ちゅう製です。変質・腐食させるような液体は使用しないでください。

## ご使用方法

- 1 ネジ蓋を開け、容器にアルコールなどのクリーニング液を入れ、ネジ蓋をしっかりと閉めます。
- 2 ピストンにワイピングクロスなどを当て、数回押し込みます。クリーニング液が出て、ワイピングクロスなどにしみ込みます。

### ⚠ 警告

ピストンの真上に顔を近づけると、クリーニング液が目に入るなど、大変危険です。のぞき込むような姿勢での使用は避けてください。ブラシなどに受ける場合は、特にご注意ください。

- 付属の面ファスナーを容器の底に貼り付けて、作業台に固定すると快適に作業できます。
- フラックスの洗浄には、Z-293 フラックスリムーバー を用いて、ナイロンブラシで強めにこするのが効果的です。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の  
10:30~12:00、13:00~17:00】