

HOZAN

取扱説明書

L-710-2 フィルター(透明)

入り組み品：フィルター(透明)、遮光板、
ブッシュリベット 4本
(内1本は予備)



ランプ部への取り付け方・取り外し方

ランプ部を仰向けにし、フィルターを落とし込みます。

付属のブッシュリベットを強く押し込みます。

このとき、フィルターとのすき間が生じないように、ブッシュの先端が上下に広がる向きに設置してください。


交換のため外すときはブッシュを完全に抜いてしまわず、シェード内側の面程度にしておくと、スムーズに作業できます。

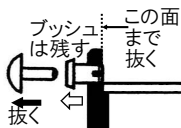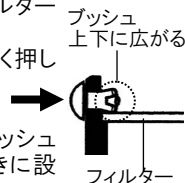

遮光板の取り付け方

付属の遮光板を設置し、一定方向からの光線を遮ると検視物のとくに凹部分のディテールがよりわかりやすくなります。

遮光板はフィルターとブッシュの間に挟んで使用してください。このとき、ブッシュの先が上下ではなく、左右に広がるようにしてすき間を確保してください。

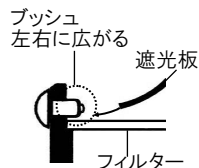

⚠注意

フィルターはアクリル製です。アルコールなどの溶剤により溶解します。汚れたときは中性洗剤と柔らかい布を使用してクリーニングしてください。

ホーサン株式会社

05.07