

HOZAN

製品情報

F-207-1

電極



T4962772490372

ご使用上の注意

⚠ 注意

本製品はF-207表面抵抗チェッカーの交換部品です。
それ以外の用途では使用しないでください。

電極の交換方法


- 1 使用中の電極パッドを
はがします。
両面テープが本体側に
残っている場合は、
はがしてください。

両面テープが本体側に
残った状態。
完全にはがしてください。



電極の交換方法

- 2 新しい電極パッドの剥離紙をはがし、以下の図の位置に貼ってください。
前後左右は点線の内側に揃えてください。

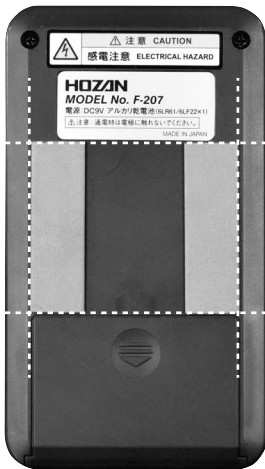

お手入れ

⚠ 注意

シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがあります。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ **06-6567-3132** E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024