

P-646-D

ESDセラミックピンセット ESD CERAMIC TIP TWEEZERS



※チップのみ

P-646-C

セラミックピンセット CERAMIC TIP TWEEZERS



※チップのみ

品番 Part no.	先端幅					材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C	ESD管理値 Ω ESD standard Ω
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体		
P-646-D	128	51	10	10	0.8	ジルコニアセラミック Zirconia ceramic	ステンレス Stainless steel	700 (チップ Tips)	Rg < 1 × 10 ¹²
P-646-C	127	50							


[P-646-D のチップはこちら](#)

[P-646-C のチップはこちら](#)


チップの交換方法 How to exchange tips

No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを緩めることで、チップの抜き差しが出来ます。

Use a Phillips screwdriver No. 0. Unscrew the screws to replace the tips.



新しいチップに差し替え、先端同士(前後・左右)をよく合わせて、ネジを締めつけてください。

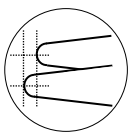

Put the tips together arranging forward and back, right and left. Secure the screws.

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている箇所には使用しないでください。

⚠注意

- ・先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。
- ・先端に強い衝撃を加えないでください。また、高温から急激に冷やさないでください。破損する恐れがあります。

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

- ・ The tip is extremely sharp. Handle with care.
- ・ Do not give a shock to the tips. Do not rapidly cool down tweezers when hot. These could damage the tweezers.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売 検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024