

HOZAN

製品情報


F-125

アース線 (アースプラグ付)



4962772086001

各部の名称と入組明細

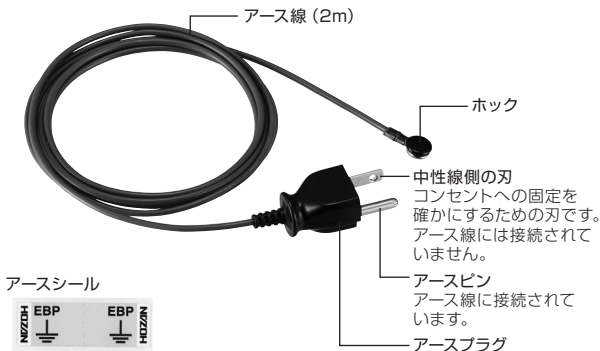

用意するもの

- F-234 アースラインチェッカーまたは市販の接地抵抗計

仕 様

サイズ	1.25mm ² ×2m
ホック径	7mmφ

■ アースシール 付

※ 1MΩの抵抗は入っておりません。

注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …死亡、重傷をともしう重大事故のおそれがある内容のご注意

⚠注意 …傷害や物的損害のおそれがある内容のご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告


1. 本製品は、静電気対策用のアースを100V商用電源の接地コンセントから確保できるアース線です。電源接続の機能はありません。
※日本国内専用です。
2. 本器を分解、改造しないでください。感電など思わぬ事故につながります。

ご使用方法

- 1 アースシールを任意の位置に貼り付けます。シールの端を合わせ、糊面をしっかりと貼り付けてください。



プラグに近い位置に貼り付ける場合は、プラグを軽くひねって、糊面がアース線に巻き付くように貼り付けてください。

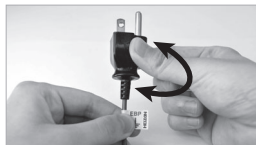

ご使用方法

- 2** ご使用場所の接地コンセントがグラウンドに接続されているか確認します。F-234 アースラインチェッカーまたは市販の接地抵抗計をご使用ください。



- 3** アース線のホック（メス）を導電性カラーマット等のホック（オス）に接続します。
※ ホックが付いていない導電性カラーマット等への接続は別途 F-29-1 ジャンパホック、F-29-2 ポンチセットをお求めください。

⚠ 注意

ホックの着脱は慎重に行ってください。ホックと電線の接続部分が折れるおそれがあります。

- 4** 接地コンセントへアースプラグを差し込み、完了です。

関連製品

F-234

アースラインチェッカー

手軽にアースの有効性を確認できます。



F-29-1

ジャンパホック

入数：5組

ホック径：7mmφ



F-29-2

ポンチセット

ジャンパホック取り
付け用の工具。



F-310-S/M/L

ESD卓上マット

卓上サイズの導電性
カラーマット。ホック付。



F-315

静電気除去パッド

壁面や扉に貼り、触れる
ことで静電気の除去が
可能。ホック付。



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入
いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】