

HOZAN

製品情報

L-711-1

拡散フィルター



4962772475676

MADE IN JAPAN




入組品	フィルター(乳白色)、遮光板、 プッシュリベット4本(内1本は予備)
フィルター サイズ	86φ×40φ×厚さ1.0mm
材質	アクリル

ランプ部への取り付け方・取り外し方

フィルター両面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

ランプ部を仰向けにし、フィルターを落とし込みます。付属のプッシュリベットを強く押し込みます(グロメット部を先に押し込むと容易です)。このとき、フィルターとのすき間が生じないように、グロメット脚部が上下に広がる向きに設置してください。



ピン グロメット

グロメット脚部が
上下に広がる



フィルター

交換のため外すときはグロメットを完全に抜いてしまわず、シェード内側の面程度にしておくと、スムーズに作業できます。

グロメットは残す ← この面まで抜く




遮光板の取り付け方

付属の遮光板を使い、一定方向からの光線を遮り、光を偏らせることで対象物の陰影がはっきりし、より観察がしやすくなります。

遮光板はフィルターを挟むかたちで設置してください。

このとき、グロメットの先が上下ではなく、左右に広がるようにしてすき間を確保してください。

グロメットが
左右に広がる

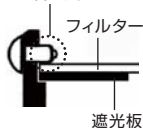

⚠ 注意

フィルターはアクリル製のため、アルコールなどの溶剤を使用すると表面に悪影響を及ぼすおそれがあります。汚れたときは中性洗剤と柔らかい布を使用してクリーニングしてください。