

HOZAN

L-718

LEDライト(面発光) 業務用



本製品は検査・観察用のLEDライトです。用途以外には使用しないでください。

取扱説明書

このたびはホーザン L-718 LEDライト(面発光)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は対象物の背面から照射するバックライトです。





梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

拡大損害が予想される事項	必ず行う
禁止行為	

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称

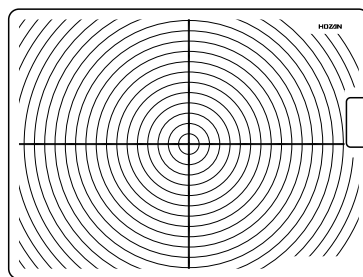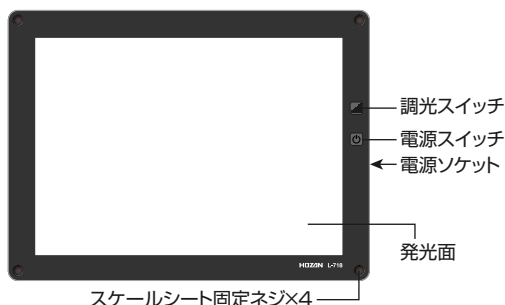

発光面にはスケールシートが取り付けられています。

梱包内容



本体



電源コード プラグ

ACアダプター

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。



警告

重傷をともしう重大事故の発生を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	発光しているLEDの光源を近くで見ない。特に本体の側面は拡散板を通さずに直接LEDの光源が漏れるところがあるため注意する。	目に対する傷害を起こすおそれがある。



注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	ACアダプターは付属のものを使用する。	故障のおそれがある。
	ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、アダプター部を持って抜く。	電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。
	電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。	火災・感電・ショートのおそれがある。
	強い力で押ししたり、手やひじをついたりしない。	ケガ・故障のおそれがある。
	分解・改造しない。	

使用方法

準備

1. 電源を接続する

ACアダプターのプラグを本体の電源ソケットに差し込み、ACアダプターをコンセントに接続します。

2. LEDライトを点灯する

電源スイッチを押してLEDライトを点灯します。
もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

3. 発光面の上に対象物を置き、観察を開始する

※ スケールシートについて

【目盛】 十字:1mm 同心円:10mm

※ アクリル製のため目盛の精度は保証できません。校正等、精密な寸法測定には不適です。
スケールシートが不要な場合は四隅のスケールシート固定ネジを外し、スケールシートを外してください。

その場合、スケールシート固定ネジをなくさないよう再度本体に取り付けてください。

4. 明るさを調整する

調光スイッチを押すと7段階に調整できます。一番明るい状態から始まり、徐々に暗くなります。
一番暗くなった状態でもう一度調光スイッチを押すと、一番明るい状態へと戻ります。

5. 観察が終了したら消灯する

電源スイッチで消灯します。再度点灯した場合は前回の調光を記憶しています。
ACアダプターを抜いた場合は、調光値は初期化され一番明るい状態からスタートします。

基本仕様

LED	白色LED24個	消費電力	6.1W
LED寿命※1	40000時間	発光面寸法	210×297mm (A4サイズ)
リスクグループ※2	免除グループ	外形寸法	350(W)×8(H)×262(D)mm
色温度	6500K	材質	アクリル
定格電圧	DC12V (ACアダプター付)	重量	950g

■ 調光7段階

■ 簡易スケールシート (目盛 十字…1mm、同心円…10mm)、ACアダプター 付

※1 使用環境により異なります。

※2 LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)

メンテナンス・保管方法

保守、お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きするか、界面活性剤を使用して汚れを落とします。界面活性剤は十分にふき取ってください。

メンテナンス・保管方法

保管方法



注意 ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 電源スイッチをOFFにしてから電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または事業所）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

📞 **06-6567-3132**

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>