

L-KIT500/501/502/503/504

マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT500

L-835	USBカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT501


L-835	USBカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※

L-KIT502

L-835	USBカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

※ L-711 LEDライトに同梱されています。

各種照明

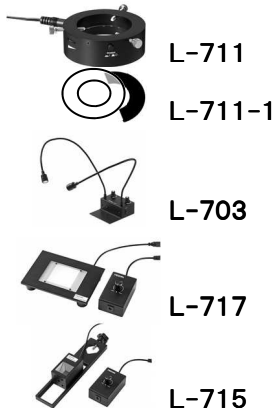


L-KIT503

L-835	USBカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-717	LEDライト(面発光)

L-KIT504

L-835	USBカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト(同軸落射)


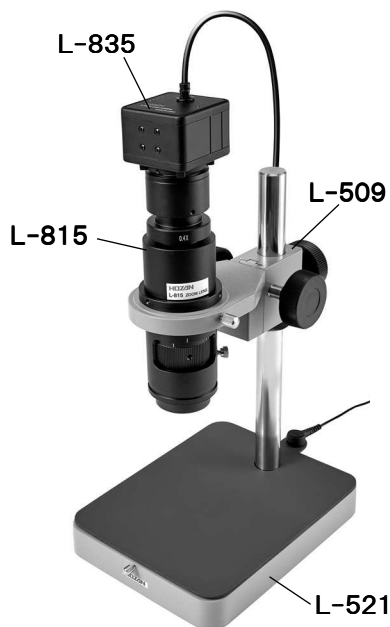


組み立て方法

1 ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを装着します。


導電性マットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

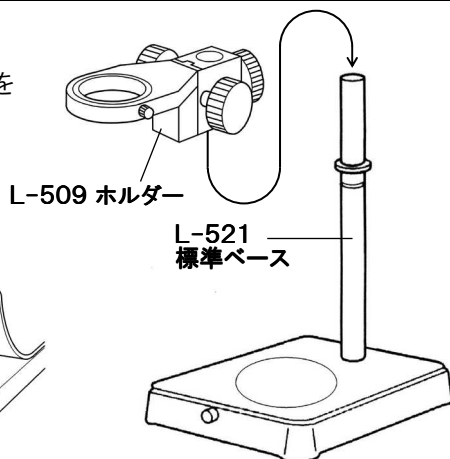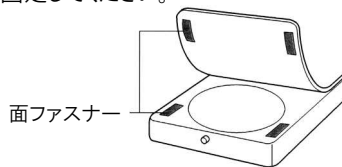

2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

カメラには、内部のセンサに保護フィルムが貼り付けられています。フィルムを剥がしてからご使用ください。

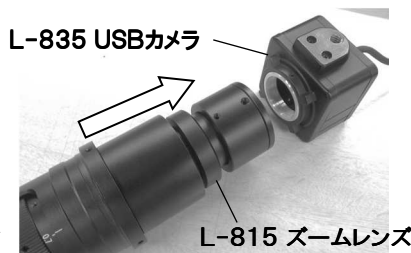

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。



4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024