


P-830

バキュームピック

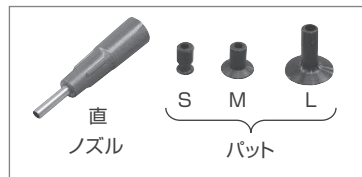

ご使用上の注意

⚠ 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠ 注意

レンズなどに使用すると表面に跡が残ることがあります。テストしてからご使用ください。

ご使用方法

- 1 ノズルを本体に接続し、作業に適したパットをノズル先端に装着します。
- 2 バキュームピックを保持し、押しを押し込みます。
- 3 パットを目的物に当てて押し子の圧迫を解除すると目的物が吸い付きます。
- 4 移動先で押し子をふたたび押し込むと目的物がパットから離れます。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】