


P-831

バキュームピック

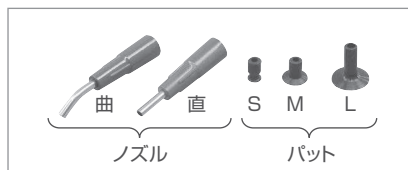

ご使用上の注意

⚠ 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠ 注意

レンズなどに使用すると表面に跡が残ることがあります。テストしてからご使用ください。

ご使用方法

- 1 作業に適したノズルとパットを選び、装着します。
出荷時はノズル曲がセットされています。
 - 2 ペンのようにバキュームピックを保持し、
グリップ(ゴムのチューブ部分)を圧迫します。
 - 3 パットを目的物に当ててグリップの圧迫を
解除すると目的物が吸い付きます。
 - 4 移動先でグリップをふたたび圧迫すると
目的物がパットから離れます。
- 使用しないノズル、パットを本体内に収納できます。



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】